

HT-Z320
HT-TZ322
HT-TZ325
HT-Z420
HT-TZ422
HT-TZ425

Digitalt Hemmabiosystem bruksanvisning

föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.
För att få en mer komplett tjänst,
registrera produkten på adressen
www.samsung.com/global/register



funktioner

Uppspelning av många skivtyper

Det här hemmabiosystemet kan spela ett flertal olika skivor, som , DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW och DVD±R/RW.

Stöd för USB HOST

Du kan ansluta och spela upp filer från externa USB-lagringsenheter, som MP3-spelare, USB-minnen etc., med hemmabiosystemets funktion USB HOST.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II är en ny typ av dekodningsteknik för flerkanaliga ljudsignaler, d v s en ytterligare förstärkning av befintlig Dolby Pro Logic.

DTS (Digital Theater Systems)

DTS är ett ljudkomprimeringsformat utvecklat av Digital Theater Systems Inc. Levererar 5.1-kanalsljud med full frekvens.

Skärmsläckarfunktion för TV:n

Om enheten befinner sig i stoppläge i 5 minuter visas Samsung-logotypen på skärmen.

Den här produkten växlar automatiskt till energisparläge efter 20 minuter i skärmsläckarläge.

Energisparläge

Den här produkten stängs automatiskt av efter 20 minuter i stoppläge.

Välj en bakgrundsbild för TV-skärmen

Den här produkten gör det möjligt för dig att välja din favoritbild under visning av JPEG eller DVD och ställa in den som bakgrund på skärmen.

Anynet+ (HDMI-CEC) -funktionen

Anynet+ är en funktion som kan användas för att manövrera huvudenheten med användande av en Samsung TV fjärrkontroll, genom att ansluta hemmabiosystemet till en Samsung TV med användande av en HDMI-sladd. (Denna finns bara tillgänglig med de Samsung TV-apparater som stöder Anynet+.)

Bluetooth-funktion

Du kan använda en Bluetooth-enhet för att lyssna på musik på högkvalitativt stereoljud, helt trådlöst!


AV SYNC-funktion

Bilden kan visas efter ljudet om enheten ansluts till en digital-TV.

För att kompensera detta kan du justera ljudfördröjningstiden så att den synkas med bilden.

VAD INGÅR

Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.

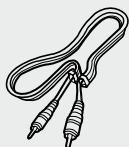


Videokabel




FM-antenn



Bruksanvisning



ASC-mikrofon

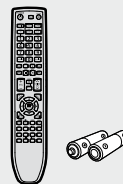

Fjärrkontroll
/ Batterier (AAA-
storlek)

SWA-4100(HT-Z420/TZ422/TZ425)



TX Card



Trådlös mottagarmodul



Högtalarkabel (2EA)

VARNING

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN).
DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA. ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.



Den här symbolen varnar för att högspänningskomponenter som kan orsaka elstötar finns inuti enheten.



Den här symbolen anger att viktiga bruks- och skötselanvisningar medföljer.

**LASERPRODUKT KLAS 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1**

LASERPRODUKT KLAS 1

Denna cd-spelare är klassificerad som en laserprodukt i klass 1.

Om du använder kontroller eller justerar inställningar på annat sätt än enligt beskrivning nedan, kan detta resultera i farlig strålning.

FÖRSIKTIGT : OM ENHETEN ÖPPNAS ELLER INRE SPÄRRAR SKADAS
FRIGÖRS OSYNLIG LASERSTRÅLNING. UTSÄTT DIG INTE
FÖR ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING.

VARNING : Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det kan orsaka eldsvåda eller elstötar.

FÖRSIKTIGT : FÖR IN DET BREDA STIFTET SÅ LÅNGT DET GÅR I DEN BREDA SKÅRAN SÅ UNDVIKER DU ELSTÖTAR.



- Den här enheten ska alltid anslutas till ett växelströmsuttag med en jordad kontakt.
- Eftersom kontakten ska dras ur uttaget när enheten ska kopplas bort från huvudström, ska strömkontakten vara lättåtkomlig.

FÖRSIKTIGT


- Apparaten får inte utsättas för droppar eller fukt och därför skall inte föremål som innehåller vatten, exempelvis vaser, placeras på apparaten.
- Strömkontakten används som en urkopplingsenhet och skall vara inkopplad under hela användningen.

säkerhetsinformation


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

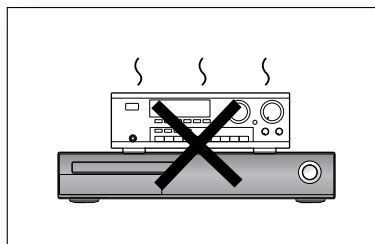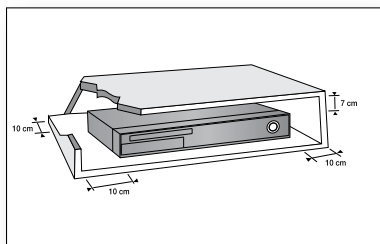


Se till att strömförsörjningen i ditt hus överensstämmer med identifieringsdekalen, som finns placerad på din spelares baksida. Installera din spelare horisontellt, på en lämplig bas (möbel), med tillräckligt utrymme runtomkring den för ventilation (7,5~10 cm). Försäkra dig om att ventilationsspringorna inte är övertäckta. Träva inte upp någonting ovanpå spelaren. Placera inte spelaren på förstärkare eller annan utrustning som kan komma att bli varm. Innan du flyttar på spelaren, se till att CD-skivans insticksfack är tomt. Denna spelare är konstruerad för kontinuerlig användning. Att stänga av DVD-spelaren till stand-by läge kopplar inte bort strömförsörjningen. För att koppla bort spelaren helt och hållet från strömförsörjningen, dra ut strömkontakten ur vägguttaget, särskilt när spelaren lämnas oanvänd under en längre tidsperiod.

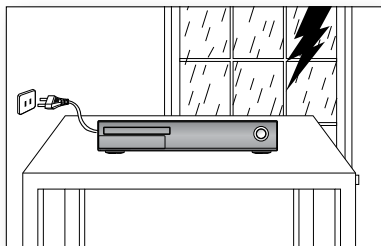

Koppla ur nätkabeln från vägguttaget i händelse av åskväder. Ev. spänningstoppar orsakade av blixtnedslag kan skada anläggningen.

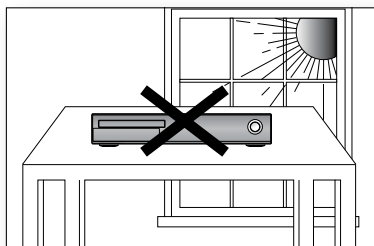

Utsätt inte anläggningen för direkt solljus eller andra värmekällor. Det kan leda till överhettning och att den inte fungerar som den ska.

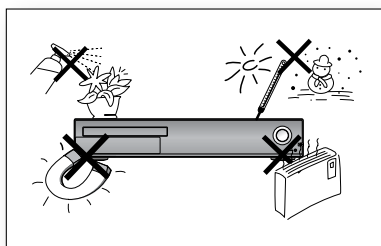


Anläggningen ska inte placeras så att den kan utsättas för fukt (t ex. vaser), höga temperaturer (t ex. vid en öppen eld) eller starka magnetiska eller elektriska fält från annan utrustning (t ex. högtalare...). Om du drabbas av funktionsstörningar, koppla ur nätkabeln. Spelaren är inte avsedd för industriellt bruk.

Den här produkten är avsedd endast för personligt bruk.

Om spelaren eller en skiva har förvarats i en kall miljö kan kondens bildas.

Om spelaren måste transporteras i kall väderlek, vänta cirka två timmar på att spelaren ska anta normal rumstemperatur innan du använder den.

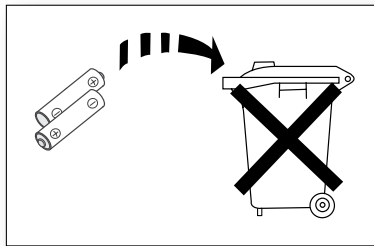

Det batteri som används till den här produkten innehåller miljöfarliga kemikalier.

Batterierna får inte kastas med hushållsavfallet.

innehållsförteckning

SWE

FUNKTIONER

2 Vad Ingår

2

SÄKERHETSINFORMATION

3 Varning

4 Försiktighetsåtgärder

3

KOMMA IGÅNG

7 Innan du läser den här bruksanvisningen

8 Skivor som kan spelas upp

8 Använd inte skivor av följande typ!

8 Kopieringsskydd

9 Skivornas inspelningsformat

7

BESKRIVNING

10 Frontpanel

10 Bildskärm

11 Baksida

10

FJÄRRKONTROLL

12 Genomgång av fjärrkontrollen

14 Ställa in fjärrkontrollen

12

ANSLUTNING

16 Anslutning av högtalarna

23 Ansluta den trådlösa förstärkaren

25 Anslutning av videoutgången till TV:n

26 Autodetekteringsfunktion för HDMI

27 HDMI-funktion

27 BD Wise (endast Samsung-produkter)

29 Att ansluta ljud från externa enheter

31 Ansluta FM-antennen

16

INNAN DU ANVÄNDER DITT HEMMABIOSYSTEM

32 Innan du använder ditt Hemmabiosystem

32

UPPSPELNING

33 Spela skivor

34 Spela upp MP3/WMA-CD-skivor

35 Uppspelning av JPEG-fil

36 Spela DivX

38 Att visa skivinformation

46 Använda Bluetooth

48 Spela upp mediafiler med funktionen USB Host

33

innehållsförteckning

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

50

- 50 Välja språk
- 50 STÄLLA IN LÄGET HDMI VIDEO OUT
- 51 Ange typ av TV-skärm
- 52 Ange föräldrakontroll (Åldersgränser)
- 52 Ställa in lösenord
- 53 Välja bakgrund
- 53 Att välja en av de 3 olika bakgrundsinställningarna
- 54 Välja högtalarfunktion
- 55 Ange tidsfördröjning
- 56 Använda testsignal
- 56 Ljudinställningar
- 57 Ställa in DRC (Dynamic Range Compression)
- 58 Ställa in AV Sync
- 58 Inställning av Hdmi-ljudet
- 59 Ljudfältfunktion (DSP)/EQ
- 59 Dolby Pro Logic II Mode
- 60 Dolby Pro Logic II Effect
- 60 P.BASS
- 61 ASC-inställning (auto Sound Calibration)

RADIO

63

- 63 Lyssna på radio
- 63 Förinställa stationer
- 64 Om RDS-sändning

PRAKTISKA FUNKTIONER

66

- 66 Timerfunktion för automatisk avstängning
- 66 Justera teckenfönstrets ljusstyrka
- 66 Mute-funktion
- 67 CD ripping

FELSÖKNING

68

- 68 Felsökning

LISTA ÖVER SPRÅKKODER

70

- 70 Lista över språkkoder

BILAGA








71

- 71 Hantera och lagra skivor
- 72 Tekniska specifikationer


INNAN DU LÄSER DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN

Kontrollera följande termer innan du läser den här bruksanvisningen.

Ikoner som används i manualen

Ikon	Begrepp	Förklaring
	DVD	Detta innefattar en funktion som finns på DVD eller DVD-R/DVD-RW –skivor som har spelats in och avslutats i Video-läge.
	CD	Detta innefattar en funktion som finns på en data-CD (CD-R eller CD-RW).
	MP3	Detta innefattar en funktion som finns på CD-R/-RW.
	JPEG	Detta innefattar en funktion som finns på CD-R/-RW.
	DivX	Detta innefattar en funktion som finns på MPEG4 (DVD±R/RW, CD-R eller CD-RW).
	Försiktighet	Detta innefattar ett fall där en funktion inte fungerar eller inställningarna kan vara upphävda.
	Anmärkning	Detta omfattar tips eller instruktioner på sidan som är en hjälp för funktionen.



- I bruksanvisningen är de instruktioner som är markerade med "DVD ()" tillämpliga på DVD-VIDEO och DVD-R/-RW-skivor som har spelats in i videoläge och därefter färdigställt.
Där en särskild DVD-typ är nämnd, indikeras detta separat.

- Om en DVD-R/-RW-skiva inte har spelats in korrekt i DVD Video-läge kommer den inte att spelas upp.

Om den här bruksanvisningen

- 1) Försäkra dig om att du känner till säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten.
(Se sidan 4)
- 2) Kontrollera Felsökning om det uppstår problem. (Se sidorna 68~69).

Copyright

©2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Med ensamrätt. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera eller återge denna instruktionsmanual utan föregående tillstånd från Samsung Electronics Co.,Ltd.

komma igång



DVD (Digital Versatile Disc) erbjuder fantastisk audio- och videokvalitet, tack vare Dolby Digital's surroundljud och videokomprimeringstekniken MPEG-2. Du kan nu avnjuta dessa effekter i ditt hem, precis som om du satt på en bio eller i en konsertlokal.



DVD-spelare och -skivor är regionkodade. Regionkoderna måste överensstämma för att skivan ska kunna spelas. Om koderna är olika kan skivan inte spelas upp. Spelarens regionsnummer finns angivet på baksidan.
(Din DVD-spelare spelar bara upp DVD-skivor med identiska regionskoder.)

SKIVOR SOM KAN SPELAS UPP

Skivtyper	Märkning (logotyp)	Inspelade signaler	Skivstorlek	Max speltid
DVD-VIDEO		VIDEO	12 cm	Cirka 240 min. (enkelsidig)
				Cirka 480 min. (dubbelsidig)
			8 cm	Cirka 80 min. (enkelsidig)
				Cirka 160 min. (dubbelsidig)
AUDIO-CD		AUDIO	12 cm	74 min.
			8 cm	20 min.
DivX		AUDIO + VIDEO	12 cm	—
			8 cm	—

ANVÄND INTE SKIVOR AV FÖLJANDE TYP!

- Denna spelare kan inte spela CD-G, CD-I, CD, DVD-ROM och DVD-skivor.
Om du försöker spela en sådan skiva visas texten <WRONG DISC FORMAT> på TV-skärmen.
- DVD-skivor som är inköpta utomlands kan ev. inte spelas upp.
Om du försöker spela en sådan skiva visas texten <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE> på TV-skärmen.

KOPIERINGSSKYDD

- Många DVD-skivor är kopieringsskyddade. Koppla därför din DVD-spelare direkt till TV:n och inte till videobandspelaren. Om du ansluter via videobandspelare kan kopieringsskyddet störa bilden.
- Den här produkten innehåller upphovsrättsskyddande teknik som står under beskydd av amerikanska patent, samt andra immateriella rättigheter som ägs av Macrovision Corporation och andra innehavare. Macrovision Corporation måste godkänna ev. bruk av denna upphovsrättsteknik, avsedd för hemmabruk och annan begränsad förevisning, om inte annat har angivits av Macrovision Corporation. 'Reverse engineering' eller demontering förbjudet.

SKIVTYPER OCH EGENSKAPER

Den här produkten stödjer inte DRM-säkra mediafiler.

❖ CD-R-skivor

- Vissa CD-R-skivor kan inte spelas, beroende på vilken inspelningsenhet som använts (CD-inspelare eller dator) samt skivans skick.
- Använd en CD-R-skiva med specifikationerna 650 MB/74 minuter.
Använd inte CD-R-skivor över 700MB/80 minuter, eftersom de kanske inte kan spelas upp.
- Vissa CD-R-skivor (ReWritable) kan inte spelas upp.
- Du kan endast spela upp CD-R-skivor som har "stängts" ordentligt. Om en session är stängd men skivan är öppen, kan ev. bara delar av skivan spelas.

❖ CD-R MP3-skivor

- Du kan bara spela CD-R-skivor med MP3-filer i ISO 9660- eller Jolietformat.
- MP3-filens namn ska vara max åtta tecken långt och får inte innehålla några mellanslag eller specialtecken (. / = +).
- Använd skivor som spelats in med en komprimerings-/dekomprimeringsfrekvens på över 128 kbit/s.
- Endast filer med filtilläggen ".mp3" och ".MP3" kan spelas.
- Multi-sessions-skivor kan spelas om sessionerna har skrivits i en följd. Om det finns tomma avsnitt på en multi-sessions-skiva spelas skivan fram till det tomma avsnittet.
- Om skivan inte har stängts tar det längre tid att starta uppspelningen och ev. kan inte alla spår spelas.
- Om du spelar upp filer som kodats i VBR-format (Variable Bit Rate), d v s filer som kodats med både låg och hög bitfrekvens (t ex 32 kbit/sek. ~ 320 kbit/sek.), kan ljudet ev. hoppa.
- Du får rum med max 500 spår på en CD-skiva.
- Du kan använda maximalt 300 mappar per CD-skiva.

❖ CD-R JPEG-skivor


- Du kan bara spela filer med filtilläggen "jpg".
- Om skivan inte har stängts tar det längre tid att starta uppspelningen och ev. kan inte alla spår spelas.
- Du kan bara spela CD-R-skivor med JPEG-filer i ISO 9660- eller Jolietformat.
- JPEG-filens namn ska vara max åtta tecken lång och får inte innehålla några mellanslag eller specialtecken (. / = +).
- Multi-sessions-skivor kan spelas om sessionerna har skrivits i en följd. Om det finns tomma avsnitt på en multi-sessions-skiva spelas skivan upp fram till det tomma avsnittet.
- Maximalt 9 999 bilder kan lagras på en enkel-cd.
- Om du spelar upp en cd med Kodak/Fuji-bilder, kan bara jpeg-filerna i bildmappen visas.
- Bildskivor som inte är från Kodak/Fuji tar ev. längre tid att spela upp eller fungerar inte alls.

❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX-skivor

- Programuppdateringar stöds inte för format som inte stöds.
(Exempel: QPEL, GMC, upplösning som är högre än 800 x 600 pixlar etc.)
- Val med snabb skärmuppdatering kanske inte kan spelas upp medan en DivX-fil spelas.
- DivX® är ett digitalt videoformat som är skapat av DivX, Inc. Detta är en officiellt DivX-certifierad eller DivX Ultra-certifierad enhet som spelar DivX video.


beskrivning

FRONTPANEL

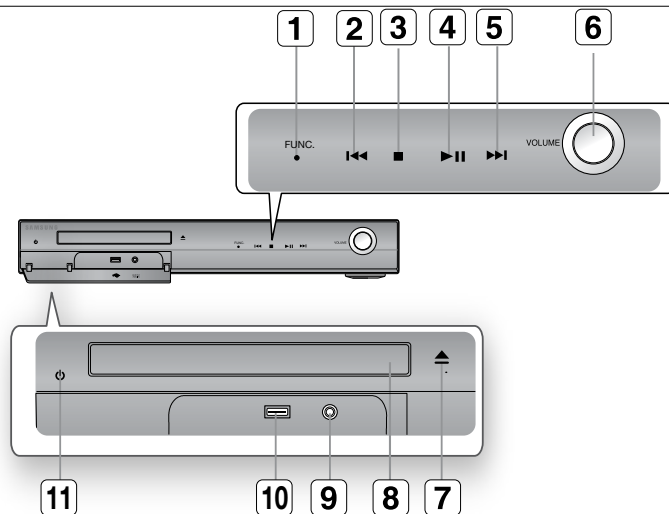


1	FUNKTIONSKNAPP	5	HÖGRE RADIOFREKVENSHOPPA ÖVER (>>)	9	ASC IN/AUX IN 1-ANSLUTNING
2	LÄGRE RADIOFREKVENSH & BACKA (<<)	6	VOLYMKONTROLL	10	USB-ANSLUTNING
3	STOPPKNAPP (■)	7	KNAPP FÖR ÖPPNA/STÄNGA	11	POWER-KNAPP (⏻) (STRÖMBRYTARE)
4	UPPSPELNING/PAUS (▶)	8	SKIVFACK		

BILDSKÄRM

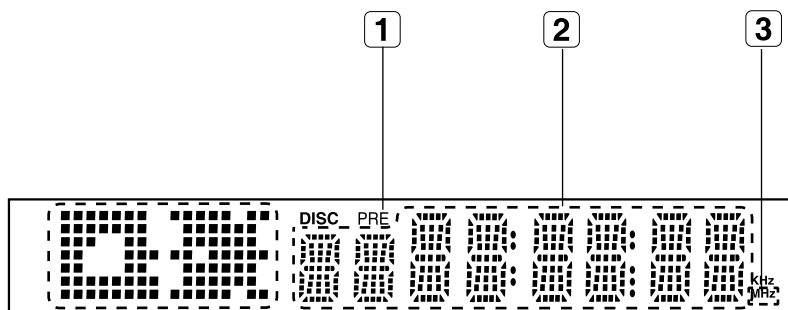


1	INDIKATOR FÖR FÖRINSTÄLLNING AV TUNER
2	SYSTEMSTATUS
3	RADIOFREKVENSIINDIKATOR

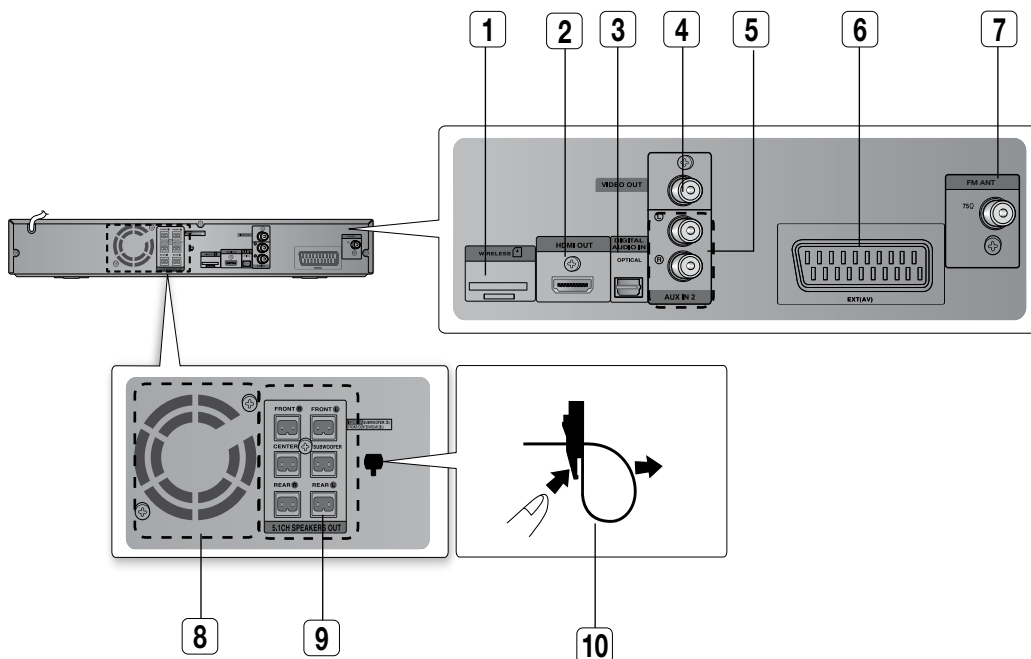

1	ANSLUTNING FÖR TX-KORT (TRÅDLÖST)	TV-kortet möjliggör kommunikation mellan huvudenhet och trådlös enhet. (Den trådlösa modulen finns inte för modellerna HT-Z320/TZ322/ TZ325)
2	HDMI-UTGÅNG	Använd HDMI-kabeln, anslut den här HDMI-utgångsterminalen till HDMI-ingångsterminalen på din TV för bästa bildkvalitet.
3	EXTERN DIGITAL OPTISK INGÅNG	Använd den här anslutningen för extern utrustning med digitala utdata.
4	VIDEOOUTGÅNG	Anslut TV:ns videoingångar (VIDEO IN) till VIDEO OUT-kontakten.
5	AUX IN 2-ANSLUTNINGAR	Anslut till den analoga 2CH-utgången på en extern enhet (exempelvis video)
6	SCART-UTTAG	Anslut till en TV med scart ingångsanslutning.
7	FM 75Ω COAXIAL-UTTAG	Anslut FM-antennen.
8	KYLFLÄKT	Fläkten startar alltid när strömmen slås på. Se till att du har minst 10 cm fritt utrymme på alla sidor av fläkten när du installerar produkten.
9	ANSLUTNINGAR TILL HÖGTALARUTGÅNGAR	Anslut högtalarna fram, i mitten, bak och subwoofern. (HT-Z420/TZ422/ TZ425 har inte bakre högtalaruttag på huvudenheten, de bakre högtalarna ansluts till den trådlösa modulen.)
10	KABELFÄSTE	Fäste för högtalkarkablar.

fjärrkontroll




GENOMGÅNG AV FJÄRRKONTROLLEN

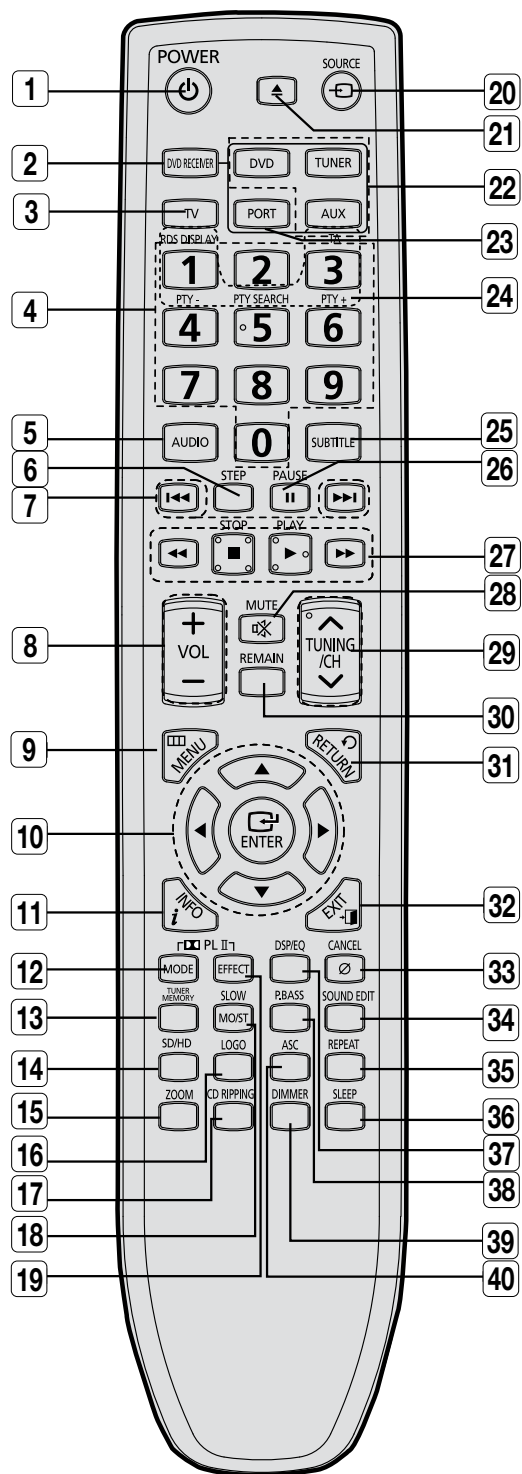

1	POWER-knapp
2	DVD RECEIVER-knapp
3	TV-knapp
4	Sifferknappar (0-9)
5	AUDIO-knapp (ljudfunktion)
6	STEP-knapp
7	Knapparna Tuning Preset/CD Skip
8	Knappen VOLUME
9	MENU-knapp
10	Pil-/ENTER-knapp
11	INFO-knapp
12	□ PL II MODE-knapp
13	TUNER MEMORY
14	Knapp för SD(Standardupplösning)/HD(Högupplösning)
15	ZOOM-knapp
16	LOGO-knapp
17	CD RIPPING-knapp
18	SLOW-, MO/ST-knapp
19	□ PL II EFFECT-knapp
20	SOURCE-knapp

21	⊕ OPEN/CLOSE-knapp
	DVD DVD-knapp
22	TUNER TUNER-knapp (radio)
	AUX AUX-knapp
23	PORT-knapp
24	Knapp för RDS-val (Radio Data System)
25	SUB TITLE-knapp (textremsa)
26	PAUSE-knapp
	▶ PLAY-knapp
27	■ STOP-knapp
	◀▶ SEARCH-knappar
28	MUTE-knapp
29	TUNING-/CH-knapp
30	REMAIN-knapp
31	RETURN-knapp
32	EXIT-knapp
33	CANCEL-knapp
34	SOUND EDIT-knapp
35	REPEAT-knapp
36	SLEEP-knapp
37	DSP-/EQ-knapp
38	P.BASS-knapp
39	DIMMER-knapp
40	ASC-knapp

Sätta i batterier i fjärrkontrollen

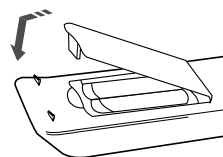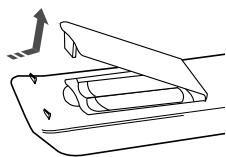

1. Ta bort batteriskyddet i pilens riktning.

2. Sätt i två 1,5 V-batterier (storlek AAA), kontrollera batteriernas polaritet (+ och -).

3. Sätt tillbaka batteriluckan.



Följ anvisningarna så undviker du läckande batterier:

- Placera batterierna i fjärrkontrollen, följ anvisningar för polariteten: (+) mot (+) och (-) mot (-).
- Använd rätt batterier. Batterier kan se likadana ut men ändå ha olika spänning.
- Byt alltid båda batterierna samtidigt.
- Utsätt inte batterierna för höga temperaturer eller öppen eld.

fjärrkontroll

STÄLLA IN FJÄRRKONTROLLEN


Du kan styra vissa funktioner på din TV med den här fjärrkontrollen.

När du manövrerar TV:n med fjärrkontrollen

1. Tryck på knappen **TV** för att ställa fjärrkontrollen i TV-läge.
2. Tryck på **POWER** för att slå på TV:n.
3. Medan du håller in **POWER** anger du koden som motsvarar märket på din TV.
 - Om det finns flera koder i tabellen som motsvarar TV:n får du prova en i taget för att se vilken som fungerar.

Exempel: För en Samsung-TV

Håll ned **POWER**-knappen samtidigt som du använder sifferknapparna för att ange 00, 15, 16, 17 eller 40.

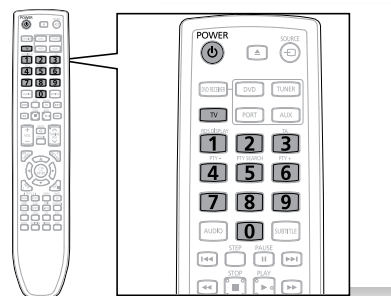


4. Om TV:n stängs av är inställningen fullständig.
 - Du kan använda knapparna TV POWER, VOLUME, CHANNEL och sifferknapparna (0~9).



- Fjärrkontrollen kanske inte fungerar med vissa TV-märken. Vissa funktioner kanske inte heller fungerar, beroende på märket på TV:n.
- Som standard fungerar fjärrkontrollen med en Samsung-TV, även om du inte gör några inställningar med koder.

Fjärrkontrollens räckvidd

Fjärrkontrollen kan användas på ett avstånd på upp till 7 meter i rak linje. Den kan användas i en horisontell vinkel på upp till 30° från fjärrkontrollens sensor.

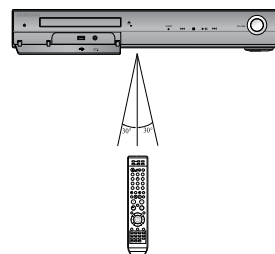


Lista över koder för TV-märken

Nr.	Märke	Kod	Nr.	Märke	Kod
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

anslutning

Det här avsnittet innefattar olika metoder för anslutning av ditt digitala hemmabiosystem till externa komponenter. Innan du flyttar eller installerar enheten, se till att strömmen är avstängd och att nätkabeln är urkopplad.

ANSLUTNING AV HÖGTALARNA

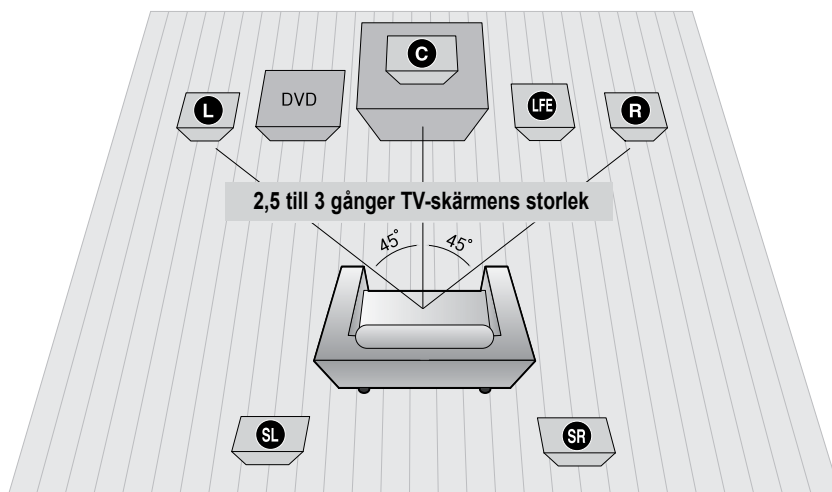

Placering av DVD-spelare

Placera enheten på ett stativ eller en hylla, eller under TV-stativet.

Välja placering för att höra på anläggningen

Avlyssningsläget ska ligga omkring 2,5 till 3 gånger avståndet från TV-skärmen i förhållande till dess storlek.

Exempel : För 32" TV, 2~2,4 m

För 55" TV, 3,5~4 m

Främre högtalare **L R**

Placera högtalarna framför din avlyssningsposition, riktade inåt (omkring 45°) mot dig.

Placera högtalarna så att deras högtonshögtalare ligger i nivå med ditt öra.

Rikta in framsidan av högtalarna mot framsidan av mitthögtalaren eller placera dem precis framför mitthögtalaren.

Centerhögtalare **C**

Det är lämpligt att placera centerhögtalaren i samma höjd som de främre högtalarna. Du kan alltså installera den direkt över eller under TV:n.

Bakre högtalare **SL SR**

De här högtalarna ska placeras något bakom din lyssnarposition. Finns det inte tillräckligt mycket plats kan du placera högtalarna så att de är riktade mot varandra.

Placera dem omkring 60 till 90 cm över ditt öras nivå och lätt riktade nedåt.


* Till skillnad från de främre och centrerade högtalarna används de bakre högtalarna främst för att hantera ljudeffekter och ljudet hörs inte från dem hela tiden.

Subwoofer **LFE**


Placeringen av subwoofern är inte lika viktig. Placera den var du vill.

Högtalarkomponenter

HT-Z320



FRAM



BAK



CENTER



SUBWOOFER


HT-TZ322



FRAM



CENTER



BAK



STÖD



Högtalarkabel



SUBWOOFER



SKRUV (liten): 10EA



SKRUV (stor): 2EA



STÖDFOT

HT-TZ325




FRAM



BAK



CENTER

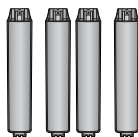

STÖD



Högtalarkabel



SKRUV (liten): 20EA



SKRUV (stor): 4EA




STÖDFOT


anslutning

Högtalarkomponenter


HT-Z420

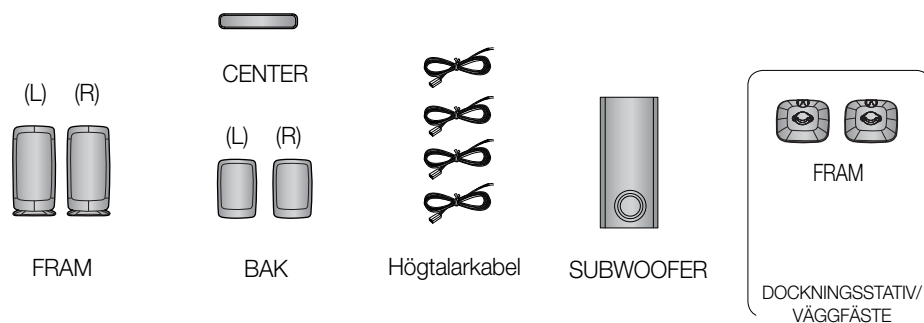

HT-TZ422

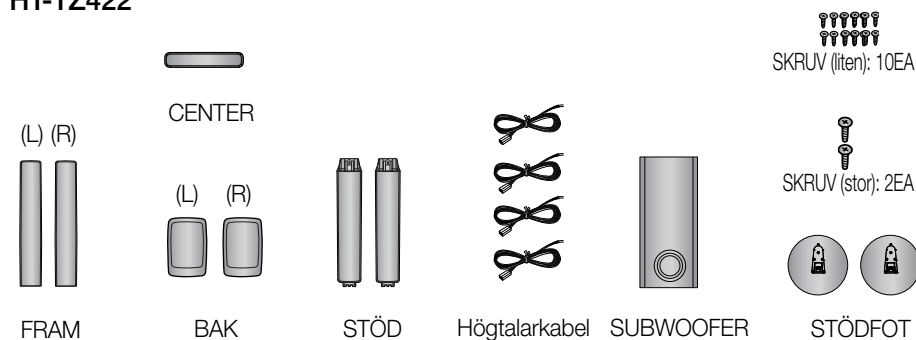

HT-TZ425

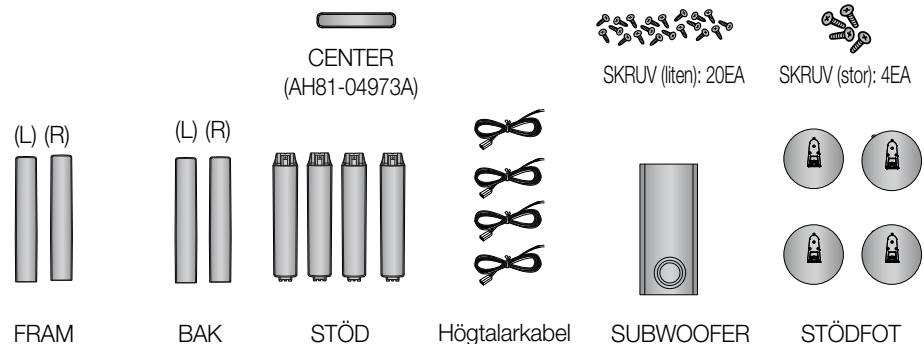


Installera dockningsstativ


HT-Z420 - Främre högtalare

1. För in stativet så att det passar i hålen så som visas i figuren.


<Fram>

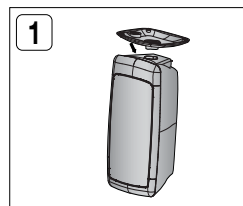

2. Vrid stativet medurs för att fixera det.
(Om du vrider det moturs kommer det att lossna från hålet.)

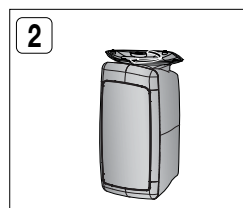

3. Det här är slutförandet av stativinstallationen.

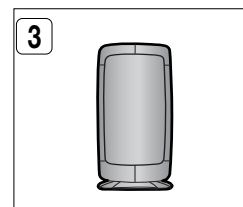





Främre/bakre högt stativ

Så här installerar du högtalaren på stativbasen

HT-TZ322/TZ422 - Främre högtalare

HT-TZ325/TZ425 - Främre/bakre högtalare

1. Vänd **STATIVET** upp och ned och anslut det till **STATIVBASEN**.
2. Sätt i de fem små **SKRUVARNA** i de fem hålen som är markerade med pilar och använd en skruvmejsel så som visas på bilden.
3. Anslut det monterade stativet till **HÖGTALAREN**.
4. För in en annan **SKRUV** i hålet på baksidan av högtalaren med en skruvmejsel så som visas på bilden.

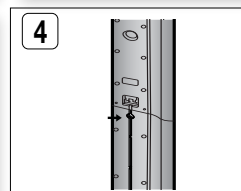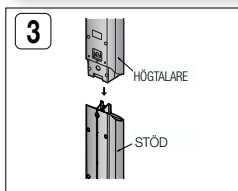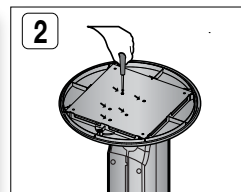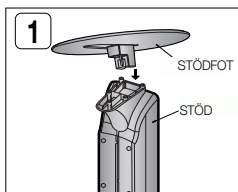


Väggmontering av de främre högtalarna

HT-Z420 - Främre högtalare


Installera väggstativ

<Fram>


1. Installera väggfästet så att det sitter i ordentligt i bakre hålet på högtalaren som på bilden.

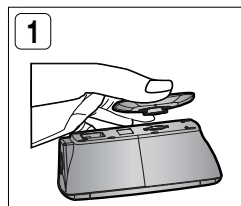

2. Vrid väggfästet medurs för att fixera.
(Detta är motsatt riktning mot installation av dockningsstativ.)

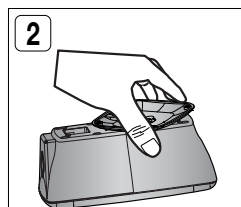

3. Använd väggfästet (konsolen) för att installera högtalaren på väggen.

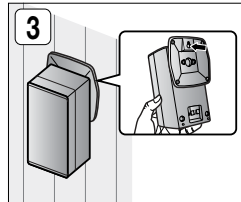


- För att undvika att högtalare ramlar ner och orsakar skada, ska du se till att högtalaren sitter fast ordentligt.

Anslut högtalarna fram, i mitten, bak och subwoofern


1. Tryck ner polfliken på högtalarens baksida.
2. Sätt i den svarta kabeln i den svarta polen (-) och den röda kabeln i den röda (+) polen, släpp sedan upp fliken.
3. Anslut den andra änden av högtalarkabeln i anslutningsuttagen på baksidan av hemmabiosystemet och den trådlösa mottagarenheten.
 - Kontrollera att färgerna på anslutningskontaktarna matchar anslutningsuttagen.




Svart Röd

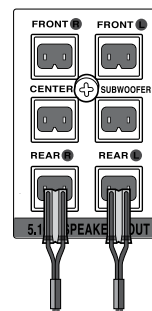


HT-Z320

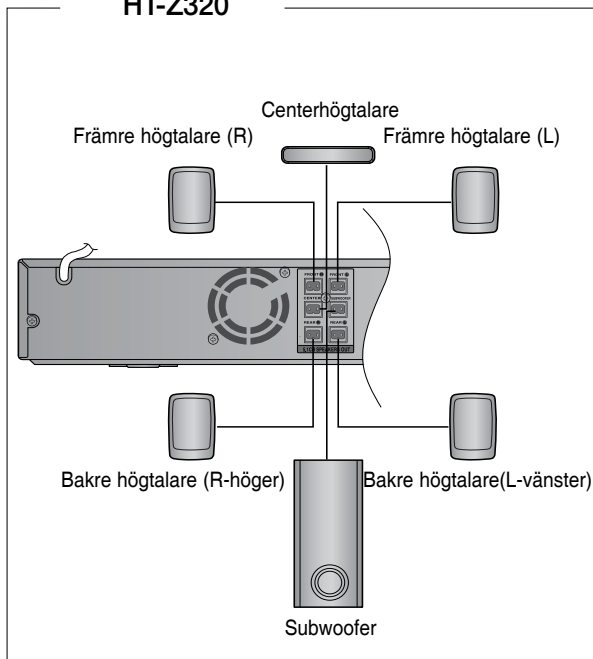

HT-TZ322

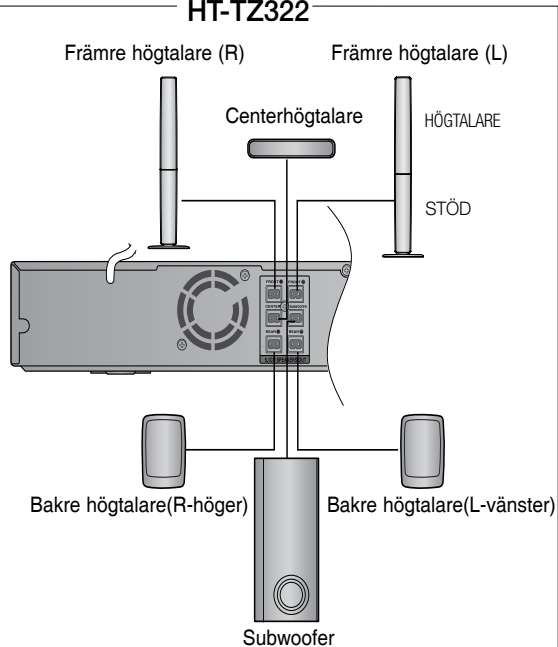


HT-TZ325

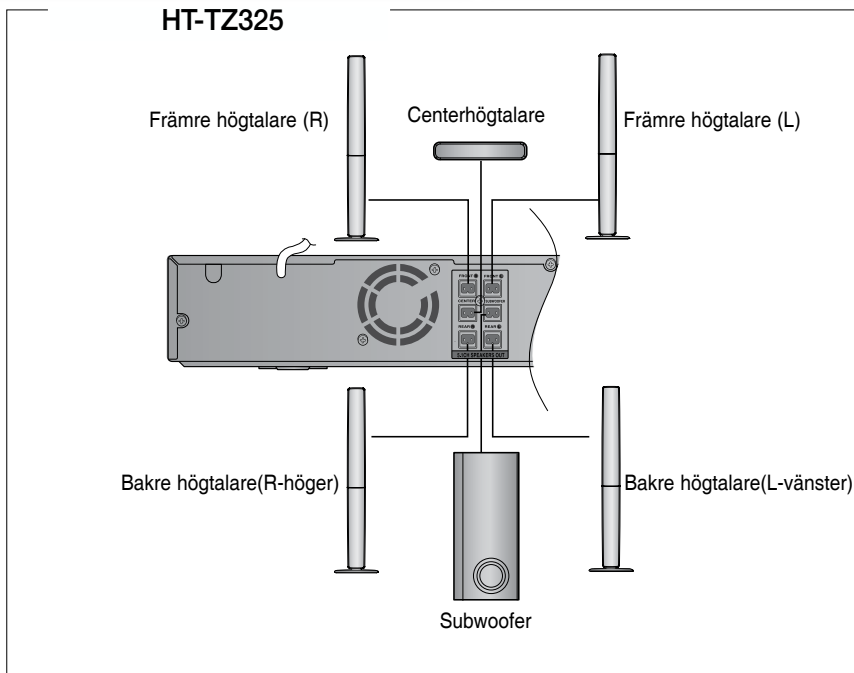


anslutning

Anslut högtalarna fram, i mitten, bak och subwoofern


HT-Z420

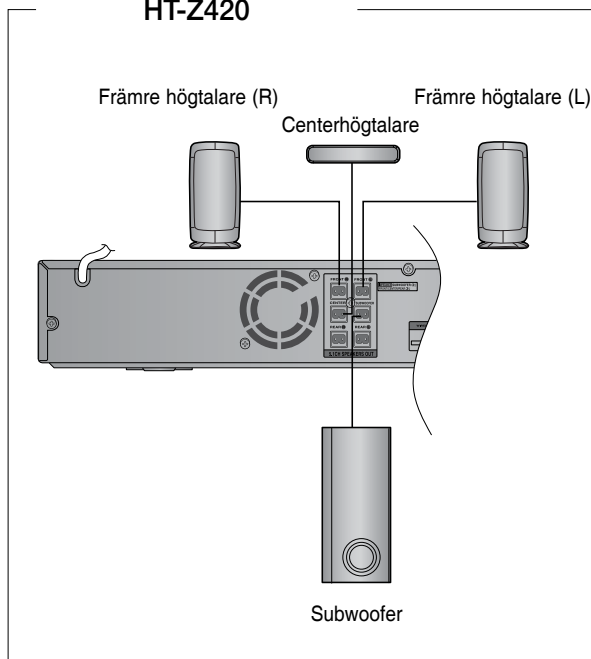


HT-TZ422/TZ425

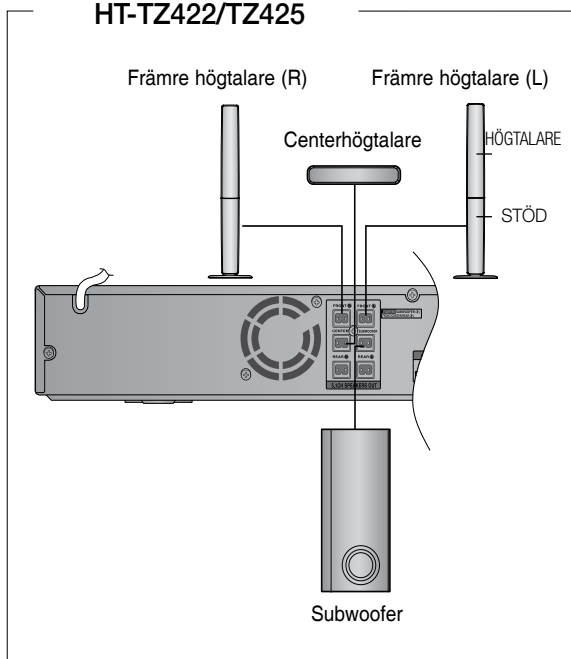

HT-Z420/TZ422

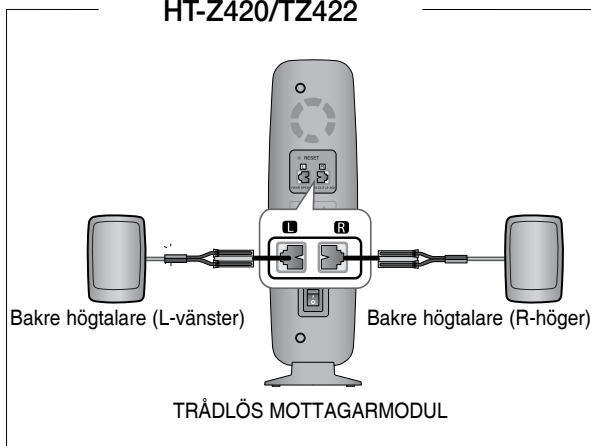

HT-TZ425

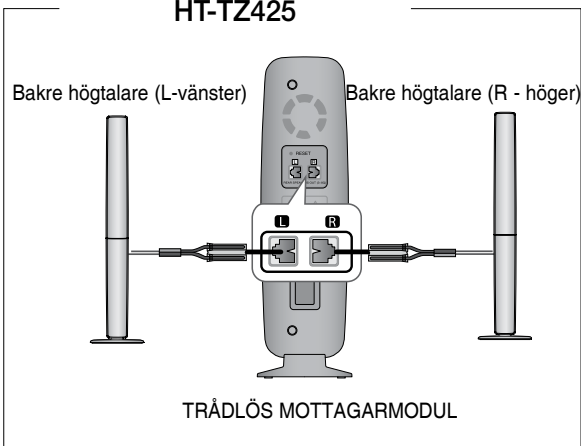


- Låt inte barn leka nära högtalarna. De kan skadas om högtalarna faller.
- Kontrollera att polerna (+/-) är korrekt kopplade när du ansluter högtalarkablarna till högtalarna.
- Håll subwoofer-högtalaren på avstånd från barn så att de inte kan sticka in händer eller främmande föremål i subwoofer-högtalarens kanal (hål).
- Häng inte subwoofern på väggen i högtalarkanalen..




- Om du placerar en högtalare nära din TV kan högtalarens magnetiska fält störa färgerna på skärmen. Flytta högtalaren längre bort från TV:n om det skulle inträffa.

ANSLUTA DEN TRÅDLÖSA FÖRSTÄRKAREN

Trådlös mottagningsmodul (SWA-4100)

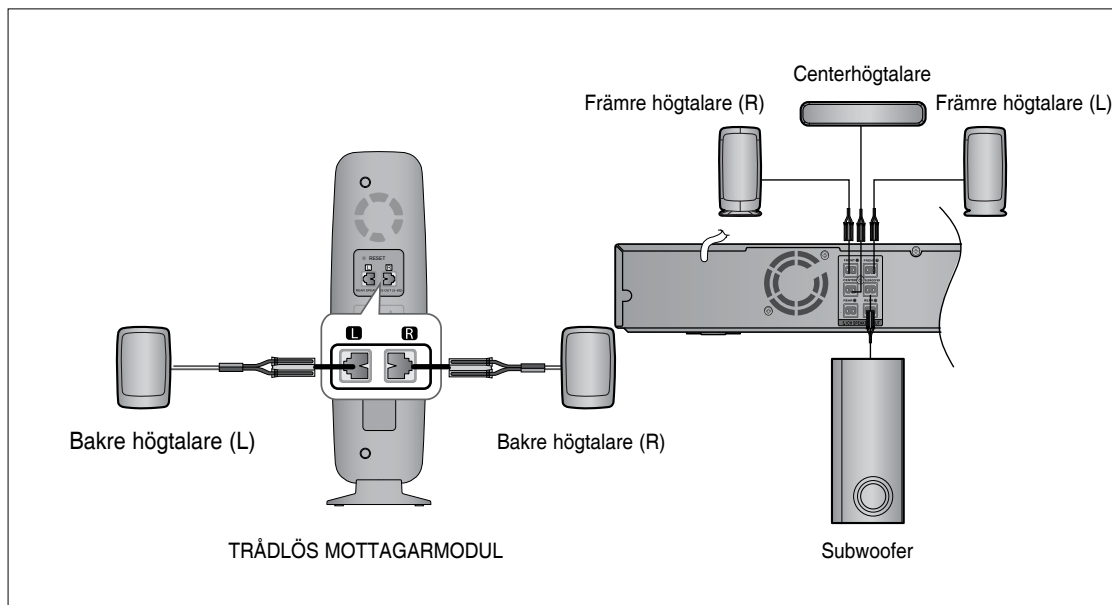

1. Anslut de främre högtalarna, samt mitthögtalarna och Subwoofern, till enheten. Se sidorna 21-22 för mer information.
2. Se till att enheten är avstängd, och för in TX-kortet i TX-anslutningen (TRÅDLÖST) på baksidan.
 - Håll TX-kortet så att den vinklade sidan är vänd uppåt, och sätt in kortet på kortplatsen.
 - TX-kortet gör att huvudenheten och den trådlösa mottagaren kan kommunicera med varandra.
3. Anslut främre vänster och höger högtalare till den trådlösa mottagarmodulen.
4. Sätt i den trådlösa mottagarenhetens strömkontakt i ett vägguttag.

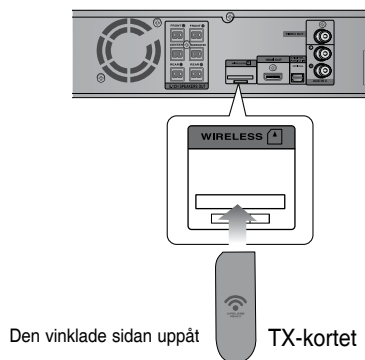

- HT-Z420/TZ422/TZ425 har inte bakre högtalaranslutningar på huvudenheten. De bakre högtalarna är ansluta till den trådlösa enheten.
- De bakre högtalarna för HT-Z320/TZ322/TZ325 kan även anslutas till den trådlösa enheten (SWA-4100) om du köper den separat.



- HT-Z420/TZ422/TZ425 kan endast anslutas till den trådlösa mottagarenheten (SWA-4100).**

anslutning




- När inställningarna för den trådlösa mottagarmodulen är slutförda kommer det ingen audiosignal från de bakre högtalarnas ut-portarna på huvudenhetens baksida.
- Om enheter som t.ex. mikrovågsugn, trådlöst LAN och Bluetooth använder samma frekvens (2,4 GHz) och är placerade nära systemet kan det bli störningar i ljudet.
- Överföringsavståndet från huvudenheten till den trådlösa mottagningsmodulen är omkring 10 m, men kan variera beroende på användarmiljö.
Om en stål/betongvägg eller metallvägg är placerad mellan huvudenheten och den trådlösa mottagarmodulen kanske inte systemet fungerar alls, eftersom radiovågor inte kan gå igenom metall.
- Den här produkten är också kompatibel med den trådlösa mottagningsmodulen SWA-4000.
- Om huvudenheten inte kan skapa en trådlös anslutning kräver systemet ID-inställning mellan huvudenhet och trådlös mottagningsmodul. När huvudenheten är avslagen trycker du på fjärrkontrollens sifferknappar "0" → "1" → "3" → "5" så slås den på. När den trådlösa mottagningsmodulen är på trycker du på knappen "ID SET" på enhetens baksidan i 5 sekunder.



- För inte in något annat kort förutom TX-kortet som är dedikerat för produkten. Vid användning av annat TX-kort kan produkten skadas eller så kanske det inte går att ta bort kortet.
- Sätt inte i TX-kortet upp och ner eller omvänt.
- Huvudenheten ska vara avstängd när du sätter i TX-kortet. Om du sätter i kortet när enheten är påslagen kan det orsaka problem.
- Om TX-kortet är inmatat och den trådlösa mottagningsmodulen är klar sker ingen ljudutgång från de bakre högtalaranslutningarna på huvudenheten.
- Den trådlösa mottagarmodulen har en inbyggd antenn. Undvik att utsätta enheten för vatten eller fukt.
- Se till att det inte finns några störande element i den trådlösa mottagarmodulens närhet, för att få optimal lyssning.
- **Om inget ljud hörs från de trådlösa bakre högtalarna ska du växla till läget för kanal DVD 5.1 eller Dolby ProLogic II.**
- I 2-CH hörs inget ljud från de trådlösa bakre högtalarna.

ANSLUTNING AV VIDEOUTGÅNGEN TILL TV:N

Välj en av de tre metoderna för att ansluta till en TV.

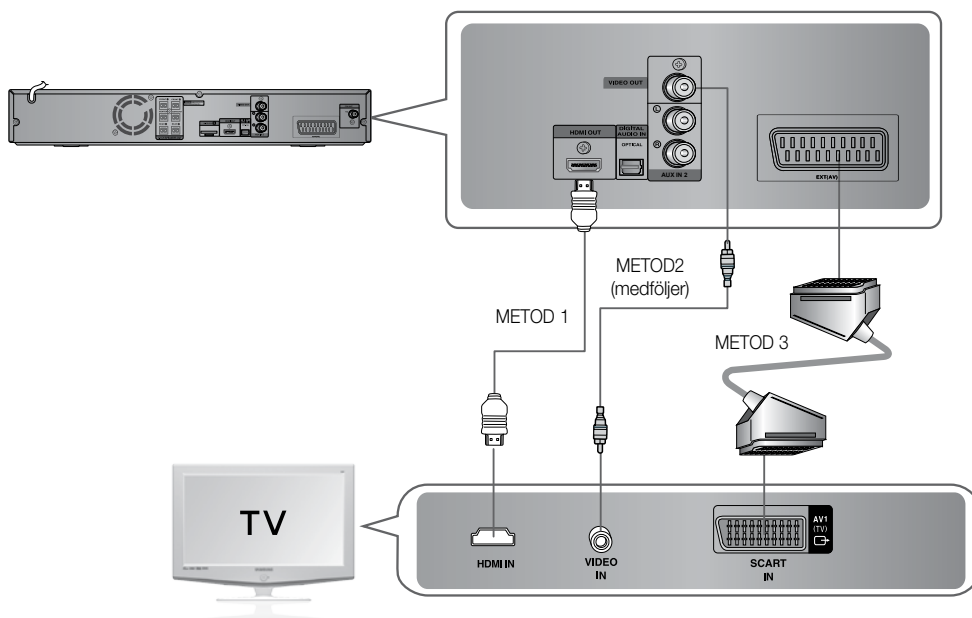

METOD 1 : HDMI

Anslut HDMI-kabeln (medföljer ej) från utgången HDMI OUT på baksidan av enheten, till HDMI-ingången på din TV. Med HDMI kan du visa filmer i High Definition på din HDTV.

METOD 2 : Komponent Video

Anslut den medföljande videokabeln från VIDEO OUT-uttaket på DVD-spelarens baksida till VIDEO IN-uttaget på TV:n.

METOD 3 : Scart

Om din TV är utrustad med en SCART-ingång kan du ansluta en scartkontakt (medföljer ej) från AV OUT-uttaget på systemets bakre panel till SCART IN-uttaget på TV:n.

VIDEO SELECT-funktionen

Håll in **sifferknapp 0 (VIDEO SEL.)** på fjärrkontrollen i mer än 5 sekunder.

- <COMPOSITE> eller <RGB> visas på displayen. När det gör det trycker du snabbt på **knappen 0 (VIDEO SEL.)** för att välja mellan <COMPOSITE> och <RGB>.
- Om du har Scart (RGB In) på din TV trycker du på **knappen 0 (VIDEO SEL.)** för att välja RGB-läge. Du får bättre bildkvalitet om du använder scartinställningar.
- Om du har Scart (RGB In) på din TV trycker du på **knappen 0 (VIDEO SEL.)** för att välja COMPOSITE-läge.



- Tillgängliga upplösningar för HDMI-utgång är 480p, 576p, 720p, 1080i/1080p. Se sidan 27 gällande inställning av upplösning.
- Den här produkten används i interlaced skanningsläge (576i, 480i) för komponentutgången.
- Om du använder en HDMI-sladd för att ansluta en Samsung TV till huvudenheten kan du manövrera hemmabiosystemet med användande av TV:ns fjärrkontroll. (Denna finns bara tillgänglig med de Samsung TVs som stöder Anynet+(HDMI-CEC).)
- Om din TV har en **Anynet+** logo så stöder den Anynet+ -funktionen.

Autodetekteringsfunktion för HDMI

Spelarens videoutgång ändras automatiskt till HDMI-läge när du ansluter en HDMI-kabel medan strömmen är på.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

HDMI är ett gränssnitt som möjliggör digital överföring av video- och ljuddata med bara en enda anslutning. Genom att använda HDMI, överförs en digital video- och audiosignal med hemmabiosystemet och det visas en levande bild på TV:n med HDMI-ingångsuttag.

- **Beskrivning av HDMI-anslutning**

HDMI-anslutning - Stöder video och digitala ljuddata.

- HDMI utsänder endast en digital signal till TV:n.

- Om din TV inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), kan slumpvisa brusigheter uppträda på skärmen.

- **Varför använder Samsung HDMI?**

Analoga TV-apparater kräver en analog video-/ljudsignal. Däremot är det så att när du spelar upp en DVD, är de data som överförs till TV:n digitala. Därför krävs antingen en digital-till-analog omvandlare (i DVD-hemmabiosystem) eller en analog-till-digital omvandlare (i TV:n). Under denna omvandling minskar bildkvaliteten på grund av brus och minskad signalstyrka. HDMI-teknologin är överlägsen tack vare att ingen omvandling krävs och en ren digital signal skickas från spelaren till din TV.

- **Vad är HDCP?**

HDCP (High-band width Digital Content Protection) är ett system som skyddar DVD-innehåll som utsänds via HDMI från att kopieras. Det erbjuder en säker, digital länk mellan en videokälla (PC, DVD etc) och en visningsenhet (TV, projektor etc). Innehållet krypteras i källans enhet för att förhindra obehöriga kopior från att skapas.

- **Vad är Anynet+?**

Anynet+ är en bekväm funktion som erbjuder länkad användning av den här enheten genom Samsungs TV-apparater med funktionen Anynet+.

- Om din Samsung TV har en logotyp för *Anynet+* stöder den funktionen Anynet+.


- Om du slår på spelaren och matar in en skiva börjar spelaren spela upp skivan och TV:n slås på automatiskt och växlar till HDMI-läge.

- Om du slår på spelaren och trycker på knappen Play (Spela) när en skiva sitter i slås TV:n omedelbart på och växlar till HDMI-läge.

Välja upplösning

Med den här funktionen kan användaren välja skärmapplösning för HDMI-ut.

När enheten är försatt i stoppläge trycker du och håller ned knappen **SD/HD** (Standardupplösning/Högupplösning) på fjärrkontrollen.

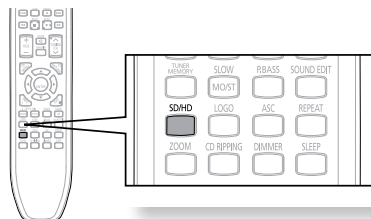

- Upplösning som kan väljas för HDMI-utgången är 576p(480p), 720p och 1080i/1080p.
- SD(Standard Definition)-upplösning är 576p (480p) och HD (High Definition)-upplösning är 720p, 1080i/1080p.



- Om TV:n inte stödjer den valda upplösningen kommer inte bilden att visas korrekt.
- Om en HDMI-kabel är ansluten finns inte utsignalerna komposit (video) eller komponent video.
- Se din TV:s bruksanvisning för vidare information ang. hur man väljer källa för TV:ns videoingång.

Vad är HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Den här enheten överför DVD videosignaler utan att konvertera dem till analogt. Du kan få skarpare digitala bilder genom att ansluta videon till TV:n med en HDMI-kabel.

BD Wise (endast Samsung-produkter)

Du kan endast välja BD Wise-menyn om Samsung hemmabiosystemet är ansluten till en Samsung TV som stöder BD Wise via HDMI-kabel.

• Vad är BD Wise?

BD Wise justerar automatiskt BD Wise-kompatibla Samsung-produkter för optimala inställningar mellan dem. Den här funktionen är endast aktiverad om BD Wise-kompatibla Samsung-produkter är anslutna till varandra med HDMI-kabel.

• Använda BD Wise

1. Använd en HDMI-kabel för att ansluta Samsung hemmabiosystemet till en BD Wise-kompatibel Samsung TV.
2. Ställ in BD Wise-menyn i både Samsung hemmabiosystemet och Samsung TV:n till On (På).
 - Detta optimerar bildkvaliteten i enlighet med innehållet (på skivan, DVD, etc.) som du vill spela upp.
 - Detta optimerar även bildkvaliteten mellan hemmabiosystemet och en BD Wise-kompatibel Samsung TV.



- Om du vill ändra upplösningen i BD Wise-läget måste du först ställa in BD-läget som Off (Av).
- Om du avaktiverar BD Wise-läget kommer upplösningen på den anslutna TV:n att ändras till maximal upplösning automatiskt.
- BD Wise avaktiveras om spelaren ansluts till en enhet som inte stöder BD Wise.



HDMI-FUNKTION

Användning av Anynet+(HDMI-CEC)

Med hjälp av funktionen Anynet+ kan du styra andra Samsungenheter med Samsung TV:ns fjärrkontroll. Du kan använda Anynet+ om du ansluter hemmabiosystemet till en Samsung TV med hjälp av en HDMI-kabel. (Funktionen kan endast användas tillsammans med en Samsung TV som stöder Anynet+.)

1. Anslut hemmabiosystemet till en Samsung TV med hjälp av en HDMI-kabel. (Mer information finns på sidan 25)
2. Ställ in Anynet+ -funktionen på din TV.
(Se TV:ns instruktionshandbok för mer information.)
 - Du kan styra hemmabiosystemet med hjälp av TV:ns fjärrkontroll. (Tillgängliga TV-knappar: ◀, ▶, ◂, ▸, ▲, ▼ och ◀, ▶ knappar, 0 ~ 9 knapp)

Om du väljer TV

Ställ in Anynet+(HDMI-CEC) på På genom att trycka på knappen Anynet+ på fjärrkontrollen för din TV.

- **Receiver : On** : Du kan lyssna på ljudet genom hemmabiosystemet.
- **Receiver : Off** : Du kan lyssna på ljudet via TV:n.

Om du väljer THEATER (Bio)

Välj **THEATER to connect** och ställ in alternativen för varje artikel nedan.

- **View TV** : Om Anynet+ (HDMI-CEC) är aktiverad och du väljer View TV växlar hemmabiosystemet automatiskt till digitalt läge.
- **Theater Menu** : Du kan gå till och kontrollera menyn för hemmabiosystemet.
- **Theater Operation** : Hemmabio-skivans uppspelningsinformation kommer att visas. Du kan kontrollera skivanvändningen för hemmabiosystemet, för exempelvis ändring av titel, kapitel och undertext.
- **Receiver : On** : Du kan lyssna på ljudet genom hemmabiosystemet.
- **Receiver : Off** : Du kan lyssna på ljudet via TV:n.

Med Anynet+

Du kan styra enheten, så på TV:n eller titta på en film genom att trycka på knappen Play på fjärrkontrollen till din Samsung TV.




- Om du väljer 'Visa TV', om du vill lyssna på TV-ljud via Digital In, måste du ansluta den optiska kabeln mellan TV:n och hemmabiosystemet.

ATT ANSLUTA LJUD FRÅN EXTERNA ENHETER



AUX1: Anslutning av extern enhet/MP3-spelare

Komponenter såsom en MP3-spelare.

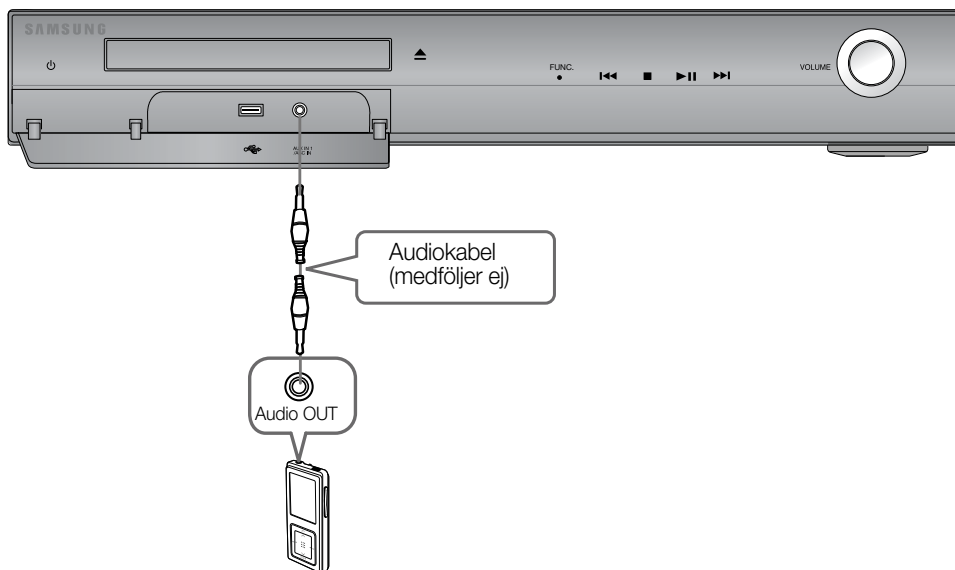

1. Anslut AUX IN 1(Audio) på hemmabiosystemet till ljudutgången (Audio Out) på den externa komponenten/ MP3-spelaren.
2. Tryck på **AUX**-knappen på fjärrkontrollen för att välja **AUX1** inmatning.
 - Du kan också använda **FUNCTION**-knappen på huvudenheten.
Läget växlar enligt följande :
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → B/T → FM.

anslutning

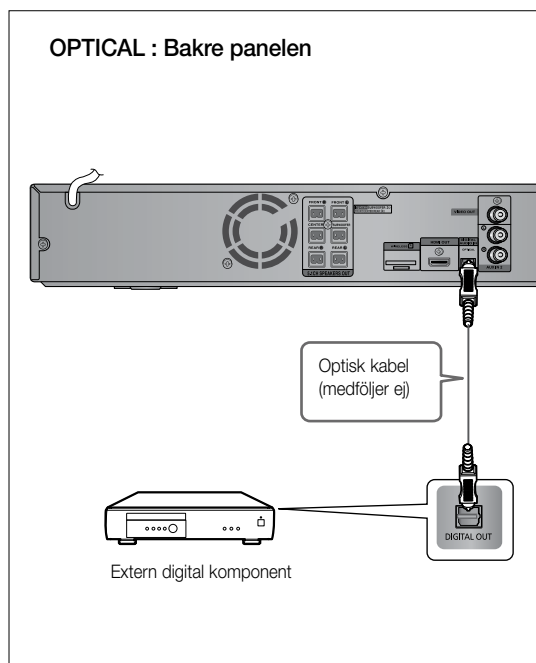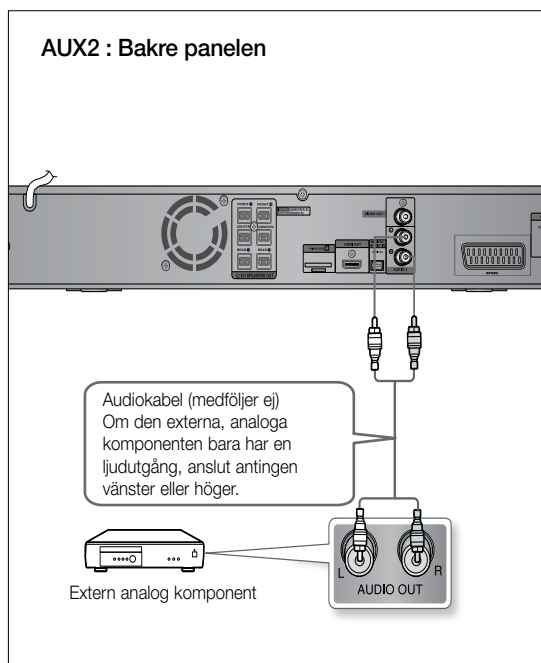

AUX2: Anslutning av en extern analog komponent

Analog signalkomponenter såsom en VIDEOSPELARE.

1. Anslut AUX IN 2 (Audio) på hemmabiosystemet till ljudutgången (Audio Out) på den externa analoga komponenten.
 - Se till att kontaktarnas färger matchas rätt.
2. Tryck på **AUX**-knappen på fjärrkontrollen för att välja **AUX2** inmatning.
 - Du kan också använda **FUNCTION**-knappen på huvudenheten.
Läget växlar enligt följande:
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → B/T → FM.



- Du kan ansluta Video-ut-kontaken på din videobandspelare till TV:n, och ansluta Audio-ut-kontaktarna på videobandspelaren till den här produkten.


OPTICAL : Ansluta en extern digital enhet

Digitala enheter, exempelvis en digitalbox.

1. Anslut Digital In (OPTISK) till Digital Ut på den externa digitalkomponenten.
2. Tryck på **AUX**-knappen på fjärrkontrollen för att välja **DIGITAL IN** inmatning.
 - Du kan även använda knappen **FUNCTION** på huvudenheten för att välja D-IN.
Läget växlar enligt följande:
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → B/T → FM.

ANSLUTA FM-ANTENNEN

1. Koppla den medföljande FM-antennen i FM 75Ω COAXIAL-kontakten.
2. Flytta långsamt runt antennen tills du hittar en plats med bra mottagning. Fäst den på en vägg eller annan stabil yta.

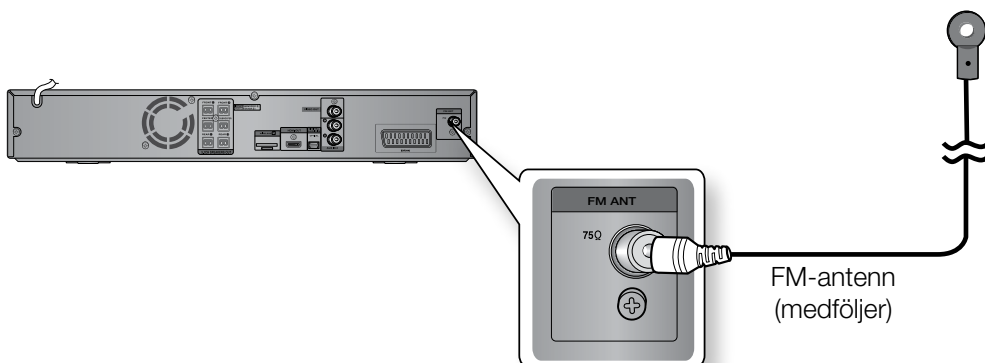


- Den här enheten kan inte ta emot AM-sändningar.

Kylfläkt

Kylfläkten förser enheten med kallluft och förhindrar överhettning.

Tänk på följande, för din egen säkerhets skull.


- Se till att enheten är väl ventilerad. Vid dålig ventilation kan temperaturen stiga inuti enheten och orsaka skador.
- Täck inte över kylfläkten eller ventilationshålen. (Om kylfläkt eller hål täcks över av tidningspapper eller tyg, kan värme alstras inuti enheten och orsaka eldsvåda.)

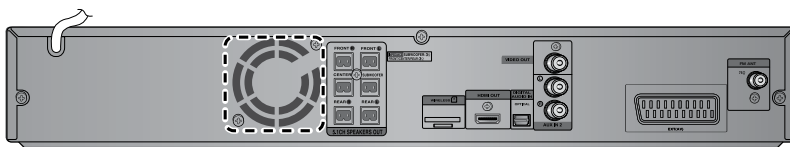

innan du använder ditt hemmabiosystem

Du kan använda hemmabiosystemets fjärrkontroll för att styra en Samsung TV.

1. Koppla in strömsladden till huvudenheten i ett växelströmsuttag.

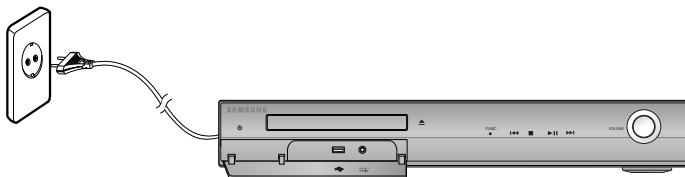


2. Tryck på knappen **DVD RECEIVER** för att använda DVD-hemmabiosystemet.

3. Tryck på knappen **FUNCTION** på huvudenheten eller knappen **DVD** på fjärrkontrollen för att spela upp DVD/CD.

4. Tryck på knappen **TV** för att ställa fjärrkontrollen i TV-läge.

5. Tryck på knappen **POWER** för att slå på din Samsung-TV med den här fjärrkontrollen.


6. Tryck på knappen **SOURCE** för att välja VIDEO-läge på din TV.

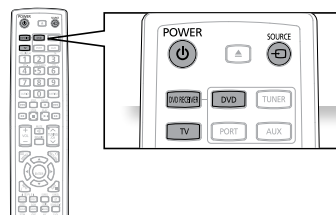

Val av videoformat



Tryck och håll siffran 7-knappen intryckt på fjärrkontrollen i minst fem sekunder medan strömmen är avstängd.

- Standardinställningen är "PAL".
- "NTSC" eller "PAL" visas i teckenfönstret.
Tryck snabbt på siffran 7-knappen och välj mellan "NTSC" och "PAL".
- Beroende på land kan standarden för videoformatet variera.
- Vid normal uppspelning ska skivans videoformat vara detsamma som TV:ns videoformat.

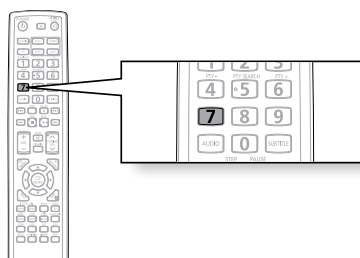



1. Öppna skivfacket genom att trycka på **OPEN/CLOSE** (▲).
2. Lägg i en skiva.
 - Placera skivan försiktigt i skivfacket, med etiketten uppåt.
3. Stäng skivfacket genom att trycka på **OPEN/CLOSE** (▲).

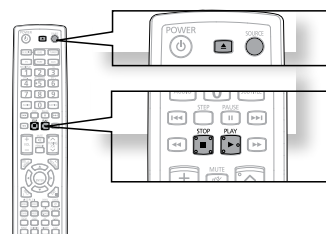

Avbryt uppspelningen genom att trycka på **STOP** (⏏) vid uppspelning.

- Om du trycker en gång visas meddelandet **PRESS PLAY** och stoppunkten lagras i minnet. När du trycker på **PLAY** (⏮) eller på **ENTER** återupptas uppspelningen från den punkt där du tryckte på stopp. (Fungerar endast på DVD-skivor.)
- Om du trycker två gånger visas texten **STOP**, om du trycker på **PLAY** (⏮) startar uppspelningen från början.

Om du vill pausa uppspelningen tillfälligt, tryck på **PAUSE** (⏮) under pågående uppspelning.

- Återuppta uppspelningen genom att trycka på **PLAY** (⏮) igen.



- Startskärmen kan se olika ut beroende på skivans innehåll.
- Piratkopierade skivor fungerar inte. Det vore i strid med rekommendationerna för CSS (Content Scrambling System: vilket är en typ av kopieringsskydd).


uppspelning

SPELA UPP MP3/WMA-CD-SKIVOR

Data-CD (CD-R, CD-RW) som kodats i MP3-format kan också spelas upp.




1. Lägg MP3/WMA-skivan i skivfacket
 - MP3/WMA-menyn visas och uppspelningen startar.
 - Hur menyn ser ut avgörs av MP3-skivan.
 - WMA-DRM-filer kan inte spelas upp.
2. Välj album med ▲, ▼, ◀, ▶ är spelaren står på stopp, och tryck sedan på **ENTER**.
 - Använd ▲, ▼ för att välja spår.
3. Om du vill byta album, välj ett annat album med ▲, ▼, ◀, ▶ i stoppläge, tryck på **ENTER**.
4. Avbryt uppspelningen genom att trycka på **STOP** (■).

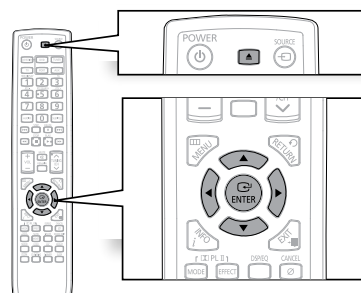

- Beroende på vald inspelningsfunktion kan vissa MP3/WMA-CD inte spelas.
- Innehållsförteckningen på en MP3-CD varierar beroende på vilket spårformat som valts vid inspelningen.

Att spela upp en filikon på skärmen.

- Tryck på knappen ▲, ▼, ◀, ▶ i stoppläge och välj önskad ikon från den övre delen av menyn.

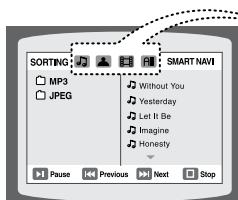

- Musikfiler** : Välj ikonen för att endast spela upp musikfiler.
- Bildfiler** : Välj ikonen för att endast spela upp bildfiler.
- Filmfiler** : Välj ikonen för att endast spela upp filmfiler.
- Alla filer** : För att visa alla filer väljer du ikonen .

UPPSPELNING AV JPEG-FIL

Bilder som är tagna med digitalkamera eller videokamera samt JPEG-filer på en dator kan lagras på en cd och spelas upp i det här hemmabiosystemet.

Bildspel



Lägg JPEG-skivan i skivfacket.

- Uppspelningen startar automatiskt.
Varje bild visas i 5 sekunder. Därefter visas nästa bild i serien.



Tryck på **⏮, ⏭** för att byta till nästa bild.

- Varje gång knappen används byter enheten till nästa eller föregående bild.

Rotera/Vänd



Tryck på pilknapparna **▲, ▼, ◀, ▶** under uppspelning.

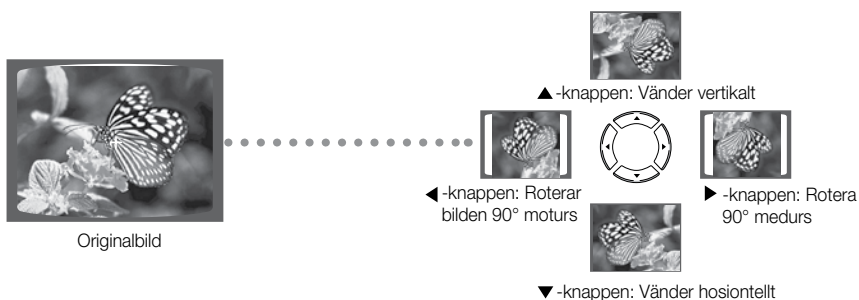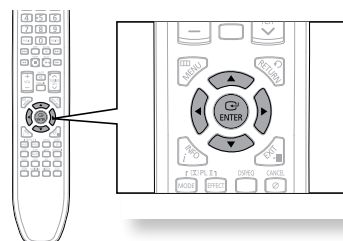

- Maximal upplösning som stöds av den här produkten är 5120 x 3480 (eller 19,0 MPixel) för standard JPEG-filer och 2048 x 1536 (eller 3,0 MPixel) för progressiva bildfiler.

uppspelning

SPELA DIVX


Funktionerna på den här sidan är kopplade till uppspelning av DivX-skiva.



Hoppa framåt/bakåt

Tryck på **◀◀, ▶▶** vid uppspelning.

- Du hoppar till nästa fil när du trycker på **▶▶**, om det finns över två filer på skivan.
- Du hoppar till föregående fil när du trycker på **◀◀**, om det finns över två filer på skivan.

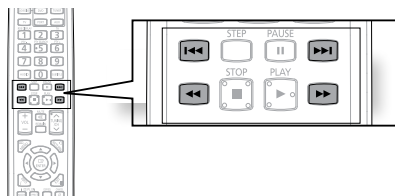

Sökning framåt/bakåt



Tryck på **◀◀** eller **▶▶** under uppspelning för att spela upp skivan med högre hastighet.


- Varje gång du trycker på någon av knapparna ändras uppspelningshastigheten enligt följande:
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Hoppa 5 minuter



Tryck på **◀, ▶** vid uppspelning.

- Uppspelningen hoppar fram 5 minuter varje gång du trycker på **▶** knappen.
- Uppspelningen hoppar bakåt 5 minuter varje gång du trycker på **◀** knappen.

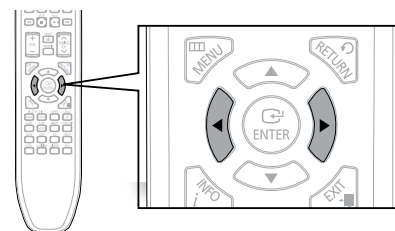


Ljud



Tryck på **AUDIO**-knappen.

- Om det är flera ljudspår på en skiva kan du växla mellan dem.
- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan **AUDIO (1/N, 2/N ...)** och **👤**.

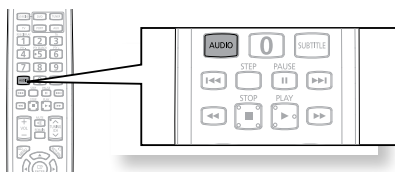


visas i teckenfönstret om skivan bara stöder ett språk.

Visning av Undertexter



Tryck på **SUBTITLE**-knappen.


- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen mellan **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** och **SUBTITLE OFF**.
- Om skivan bara har en fil med undertexter används den automatiskt.
- Se nummer 2 (Rubrik) nedan för mer information om undertextning för DIVX-skivor.

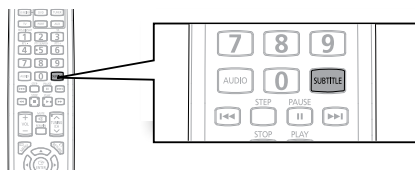

Om skivan har fler än en undertext-fil

Om skivan har fler än en undertext-fil kanske den förinställda undertexten inte matchar filmen, och du måste välja ditt undertext-språk enligt följande:

1. I Stopp-läge, tryck på , ▲, ▼-knappen, välj den önskade undertexten () från TV-skärmen, och tryck därefter på **ENTER**-knappen.
2. När du väljer den önskade DivX-filen från TV-skärmen spelas filmen upp normalt.

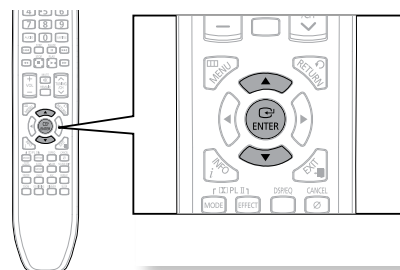

DivX(Digital internet video eXpress)

DivX är ett videofilformat som tagits fram av Microsoft baserat på MPEG4, för överföring av ljud- och videodata via Internet i realtid.

MPEG4 används för videokodning och MP3 för ljudkodning, d v s du kan visa en film med bild och ljud av dvd-kvalitet.

1. Formatstöd

Den här produkten stöder endast följande mediaformat. Om det inte finns stöd för både video- och ljudformatet kan du få problem vid uppspelningen, som t ex. trasig bild eller inget ljud.

Stöd för videoformat

Format	AVI	WMV
Stöder versioner	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Stöd för ljudformat

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Bitfrekvens	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Samplingsfrekvens	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

- DivX-filer, inklusive ljud- och videofiler, som är skapade i DTS-formatet stödjer endast upp till 6Mbps.
- Visningsformat: Även om standardupplösningen för DivX är 640x480 pixlar stödjer den här produkten upp till 800x600 pixlar . Upplösning högre än 800 för TV-skärm stöds inte.
- Om du spelar en skiva med en frekvens som är högre än 48khz eller 320kbps kan du uppleva skakningar på skärmen under uppspelning.

2. Titlar

- Du måste ha erfarenhet av videoextrahering och redigering för att kunna använda den här funktionen korrekt.
- Om du vill använda titelfunktionen, spara titelfilen (*.smi) med samma filnamn som DivX-mediafilen (*.avi) i samma mapp.
Exempel Rot Samsung_007CD1.avi
 Samsung_007CD1.smi
- Max 60 alfanumeriska tecken eller 30 östasiatiska tecken (2 bitar koreanska och kinesiska tecken) i filnamnet.

uppspelning


ATT VISA SKIVINFORMATION

Visa skivinformation



Du kan visa information på TV-skärmen om den skiva som spelas.

Tryck på **INFO**-knappen.

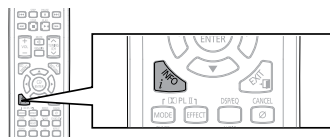

- Informationsskärmen ser olika ut för olika skivor.
- Beroende på skivtyp kan du även välja DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC.



syns på TV-skärmen!

Om den här symbolen visas på TV-skärmen när du trycker på en knapp innebär det att funktionen inte finns tillgänglig för den skivan som spelas upp.




Kontrollera återstående tid



Tryck på **REMAIN**-knappen.

- Du kan kontrollera sammanlagd och återstående tid för den titel eller det kapitel som just spelas.

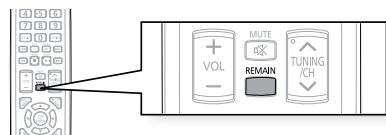

Varje gång du trycker på REMAIN-knappen



TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN



TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN



TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

Sökning framåt/bakåt




Tryck på ◀◀, ▶▶ och håll kvar.

- Varje gång du håller knappen intryckt vid uppspelning växlar uppspelningshastigheten så här:

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶▶ PLAY

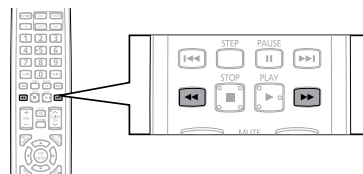

- Vid snabb uppspelning av cd eller MP3-cd, hörs ljudet endast vid hastigheten 2x, inte om du väljer 4x, 8x eller 32x.

Långsam uppspelning



Tryck på **SLOW** -knappen.


- Varje gång du trycker på knappen vid uppspelning växlar uppspelningshastigheten så här:



▶ 1/2 → ▶ 1/4 → ▶ 1/8 → ◀ 1/2 → ◀ 1/4 → ◀ 1/8 → ▶ PLAY



▶ 1/2 → ▶ 1/4 → ▶ 1/8 → ▶ PLAY

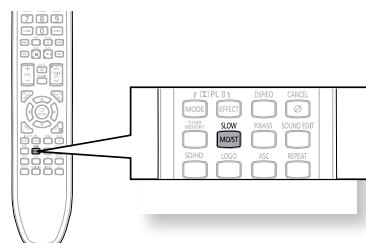


- Ljudet hörs ej vid långsam uppspelning.
- Baklänges uppspelning går inte att göra i långsamt tempo på DivX-skiva.

Hoppa över sekvenser/låtar



Tryck snabbt på ◀◀, ▶▶.

- Varje gång du ger knappen en snabb tryckning spelas föregående eller nästa kapitel, spår eller katalog (fil) upp.
- Det går inte att hoppa över flera kapitel i följd.

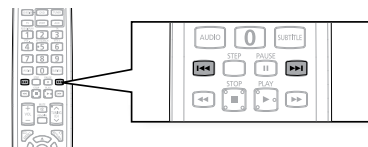

uppspelning


ATT VISA SKIVINFORMATION

Upprepad uppspelning

Med upprepad uppspelning kan du spela upp ett kapitel, en titel, ett spår (låt) eller en fil (MP3-fil) om och om igen.

Tryck på **REPEAT**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen under uppspelning växlar funktionen så här:

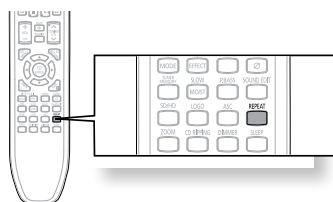

REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF



REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF



**REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR → REPEAT : DISC
→ REPEAT : OFF**

Upprepad uppspelning, alternativ

CHAPTER: Repeterar valt kapitel.

TITLE: Repeterar vald titel.

RANDOM: Spelar upp spåren slumpvis. (Ett spår som redan har spelats kan ev. spelas upp på nytt.)

TRACK: Repeterar valt spår.

DIR: Repeterar samtliga spår i vald mapp..

DISC: Spelar upp hela skivan om och om igen.

OFF: Upphåver upprepad uppspelning.

Aktivera upprepad uppspelning via skivans informationsskärm




1. Tryck på **INFO**-knappen två gånger.
2. Tryck på **►**-knappen för att öppna REPEAT PLAYBACK (↺)-menyn.
3. Tryck på **▼**-knappen och välj en REPEAT PLAYBACK-funktion.
 - För att välja ett annat album och spår, upprepa stegen 2 och 3 häröver.
4. Tryck på **ENTER**-knappen.



OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF



OFF → A- → TRACK → DISC → OFF

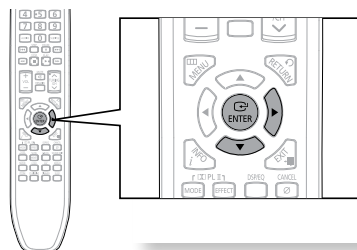

- För DivX, MP3 och JPEG-skivor kan du inte välja Upprepa spela från informationsskärmen.

A-B Upprepad uppspelning




Du kan upprepa uppspelningen av ett visst angivet avsnitt på en DVD eller CD.

1. Tryck på **INFO**-knappen två gånger.
2. Tryck på **►**-knappen för att öppna REPEAT PLAYBACK (↺)-menyn.
3. Tryck på **▲**, **▼** och välj **A-**, tryck sedan på **ENTER** i början av vald sekvens.
 - När du trycker på **ENTER** lagras positionen i minnet.
4. Tryck på **ENTER**-knappen i slutet av vald sekvens.
 - Angiven sekvens kommer att spelas upp flera gånger i följd.



- Återgå till vanlig uppspelning genom att trycka på **▲**, **▼** och välja **↺ OFF**.

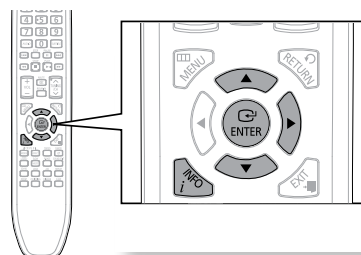


- Funktionen med upprepning A-B fungerar inte med DivX, MP3- och JPEG-skivor.

Stegfunktion



Tryck på **STEP**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen under uppspelning, stegar filmen en bildruta i taget.

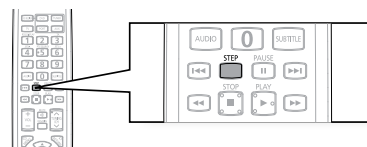

- Inget ljud hörs under stegvis uppspelning.


uppspelning





ATT VISA SKIVINFORMATION


Val av bildvinkel



En funktion som innebär att du kan se samma sekvens ur olika vinklar.

1. Tryck på **INFO**-knappen.
2. Tryck på **►** för att aktivera ANGLE ()-skärmen.
3. Välj en vinkel med hjälp av **▲**, **▼** eller sifferknapparna.
 - Varje gång du trycker på knappen byter du vinkel enligt följande:

 1/3 →  2/3 →  3/3 →  1/3

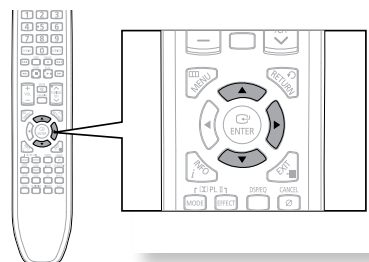

- Kameravinkelfunktionen fungerar bara om flera vinklar har spelats in på skivan.


Zoomfunktion (bildförstoring)



En funktion som innebär att du kan förstora en viss del av bilden på TV-skärmen.

1. Tryck på **ZOOM**-knappen.
2. Förflytta dig till den del av bilden du vill förstora genom att trycka på **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
3. Tryck på **ENTER**-knappen.
 - Varje gång du trycker på knappen växlar zoomnivån enligt följande:

ZOOM X 1.5 → **ZOOM X 2** → **ZOOM X 3**
→ **ZOOM OFF**

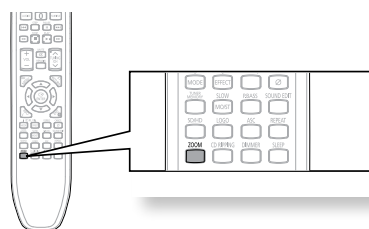


ATT VISA SKIVINFORMATION

Funktion för att välja talspråk



1. Tryck på knappen **INFO** två gånger.
2. Tryck på **▲**, **▼** eller sifferknapparna när du ska välja språk för talspråk.
 - Beroende på hur många språk som finns på DVD-skivan väljs ett nytt språk (engelska, spanska, franska, etc.) varje gång du trycker på knappen.

EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3

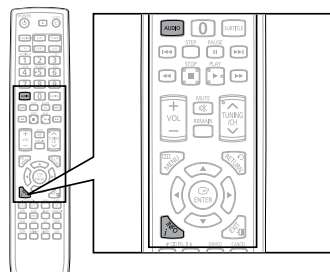


Funktion för att välja språk för undertexter



1. Tryck på **INFO**-knappen två gånger.
2. Tryck på **▶** för att aktivera **SUBTITLE** (☐)-skärmen.
3. Tryck på **▼** eller sifferknapparna när du ska välja ett språk.

EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 →
EN 01/03

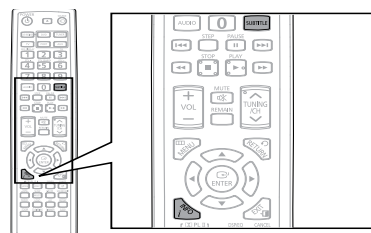


- Om du vill aktivera funktionen kan du även trycka på knappen **AUDIO** eller **SUBTITLE** (undertext) på fjärrkontrollen.
- Funktionerna för undertextning och talspråk kanske inte finns tillgängliga, det beror på skivan.

Gå direkt till viss sekvens/låt



1. Tryck på **INFO**-knappen.
2. Tryck på **▲**, **▼** eller sifferknapparna och välj en titel/ett (📀) spår; tryck på **ENTER**.
3. Tryck på **◀**, **▶** knapparna för att öppna **CHAPTER** (📀)-skärmen.
4. Tryck på **▲**, **▼** eller sifferknapparna och välj ett kapitel; tryck på **ENTER**.
5. Tryck på **◀**, **▶** för att byta till **TIME** (🕒)-skärmen (tid).
6. Mata in en tidpunkt med hjälp av sifferknapparna och tryck sedan på **ENTER**.

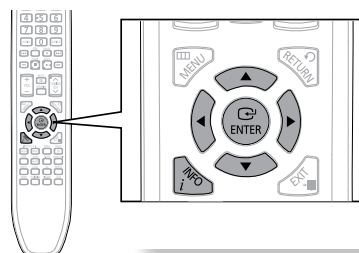

uppspelning


Gå direkt till viss sekvens/låt



Tryck på **sifferknapparna**.

- Vald fil spelas upp.
- När du spelar MP3- eller JPG-skivor kan du inte byta en mapp med ▲, ▼.

Tryck på **STOP** (■) och sedan på ▲, ▼ för att byta mappen.

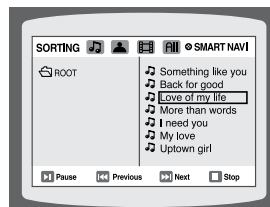

- Tryck på ◀◀, ▶▶ på fjärrkontrollen för att gå direkt till en viss titel, kapitel eller spår.
- Funktionen där du väljer att hoppa direkt till en viss titel eller tidpunkt fungerar inte för alla skivor.


Användning av Skivmenyn



Du kan använda menyerna för språk på ljudet, språk på undertexter, profil, etc.

DVD-menyns innehåll varierar mellan olika skivor.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
2. Använd pilknappen ▲, ▼ för att gå till Disc Menu (Skivmeny) och tryck sedan på knappen ENTER.
 - Om du väljer en skivmeny som inte finns med på skivan visas meddelandet <This menu is not supported> på bildskärmen.
3. Välj alternativ med hjälp av ▲, ▼, ◀, ▶.
4. Tryck på **ENTER**.

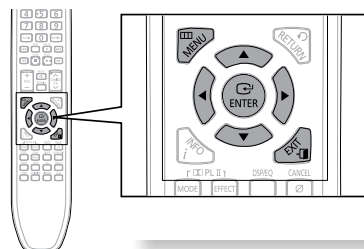

➤ Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.




- Utseendet på skivmenyn som visas kan variera mellan olika skivor.



Användning av Titelmanyn

Om DVD-skivan innehåller flera titlar kan du se titeln för varje film. Den här funktionen saknas ibland, beroende på vilken skiva du använder.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
 2. Tryck på **▲**, **▼** och aktivera **Title Menu**.
 3. Tryck på **ENTER**-knappen.
 - Titelmanyn visas.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

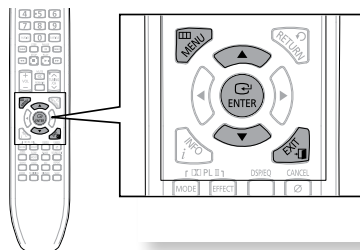

■ Utseendet på titelmanyn som visas kan variera mellan olika skivor.

ANVÄNDA BLUETOOTH

Du kan använda en Bluetooth-enhet för att lyssna på musik med högkvalitativt stereoljud, helt trådlöst!

Vad är Bluetooth?


Bluetooth är en branschspecifikation som beskriver hur Bluetooth-kompatibla enheter enkelt kan anslutas med varandra med en kort, trådlös anslutning.

- Bluetooth-enheten kan orsaka brus eller felfunktion, beroende på användarförhållanden.
 - När en del av kroppen är i kontakt med mottagnings-/överföringssystemet för Bluetooth-enheten eller hemmabiosystemet.
 - Elektrisk variation från vägguttag eller kontorsutrustning.
 - Elektrisk störning från samma frekvensbandsenheter, inklusive medicinsk utrustning, mikrovågsugn och trådlöst LAN.
- Vid sammankoppling av hemmabiosystemet med Bluetooth-enheten ska avståndet hållas så kort som möjligt.
- Ju längre avståndet mellan hemmabiosystemet och Bluetooth-enheten är, desto sämre blir kvaliteten. Om avståndet överskrider maxgränsen bryts kommunikationen.
- I områden med låg mottagning kanske Bluetooth-anslutningen inte fungerar korrekt.
- Hemmabiosystemet har ett effektivt mottagningsintervall på upp till 10 m i alla riktningar om det inte finns några hinder. Anslutningen bryts automatiskt om avståndet ligger utanför intervallet. Även inom intervallet kan ljudkvaliteten försämrats om det finns hinder, såsom väggar eller dörrar.

Så här ansluter du hemmabiosystemet till en Bluetooth-enhet

Kontrollera om Bluetooth-enheten stöder Bluetooth-kompatibel stereoheadset-funktion.

1. Tryck på **FUNCTION**-knappen på frontpanelen för huvudenheten flera gånger tills "**B/T**" visas.
 - Läget växlar enligt följande :
DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → B/T → FM.
 - Meddelandet "**WAIT**" visas i omkring 2 sekunder och sedan visas "**READY**" på frontdisplayen för huvudenheten.
2. Välj Bluetooth-menyn på Bluetooth-enheten du vill ansluta.
(se bruksanvisningen för Bluetooth-enheten)
3. Välj en meny för stereoheadset i en Bluetooth-enhet.
 - En lista över skannade enheter visas.
4. Välj "**Samsung Home Theater**" från söklistan.
 - När hemmabiosystemet är anslutet till Bluetooth-enheten visas meddelandet "**Connect**" på huvudenheten, följt av enhetsnamnet för den anslutna Bluetooth-enheten.
 - Anslutningen för hemmabiosystemet är klar.
5. Spela upp musik på den anslutna enheten.
 - Du kan lyssna på musikuppspelning i den anslutna Bluetooth-enheten direkt från hemmabiosystemet.

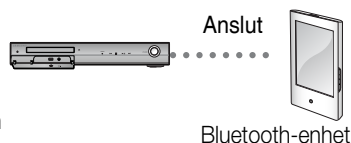


- Du kan behöva ange en PIN-kod (ett lösenord) när du ansluter Bluetooth-enheten till hemmabiosystemet. Om fönstret för PIN-kod visas skriver du <0000>.
- Hemmabiosystemet kan kontrollera uppspelningsrelaterade funktioner först när den anslutna enheten stöder funktionen.
- Om den anslutna enheten inte stöder vissa uppspelningsrelaterade funktioner kan inte hemmabiosystemet kontrollera enheten.
- Hemmabiosystemet stöder endast Middle Quality SBC data (upp till 237kbps@48kHz), men inte High Quality SBC data (328kbps@44.1kHz).

Koppla från Bluetooth-enheten från hemmabiosystemet

Du kan koppla från hemmabiosystemet från Bluetooth-enheten. (se bruksanvisningen för Bluetooth-enheten)

- Hemmabiosystemet kopplas från.
- När hemmabiosystemet kopplas från Bluetooth-enheten visar hemmabiosystemet meddelandet "**DISCONNECT**" på den främre displayen.

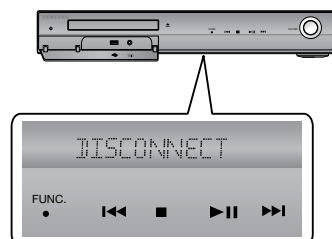

Koppla från Bluetooth-enheten från hemmabiosystemet

Tryck på **FUNCTION**-knappen på frontpanelen för hemmabiosystemet flera gånger tills "**BT AUDIO**" visas.

- Den anslutna Bluetooth-enheten väntar en viss tid på gensvar från hemmabiosystemet innan anslutningen bryts. (Tiden till frångkopplingen kan variera beroende på Bluetooth-enhet)
- Den enhet som är ansluten kopplas från.





- I Bluetooth-anslutningsläge kan Bluetooth-anslutningen stängas av om avståndet mellan hemmabiosystemet och Bluetooth-enheten överskrider 10 m. Om avståndet returneras till det effektiva intervallet eller om du startar om Bluetooth-enheten kan Bluetooth-anslutningen återställas.
- Med vissa Bluetooth-enheter kanske inte alla funktioner fungerar som de ska.
- DOLBY PRO LOGIC II-lägena fungerar inte i Bluetooth-anslutningsläge.

uppspelning

SPELA UPP MEDIAFILER MED FUNKTIONEN USB HOST

Du kan njuta av mediafiler som bilder, filmer och musik, sparade i en MP3-spelare, USB-minne eller digitalkamera, med hög kvalitet med 5.1-kanalers hemmabioljud genom att ansluta lagringsenheten till USB-porten på hemmabiosystemet.


1. Anslut USB-enheten till USB-porten på enhetens baksida.
2. Tryck på **FUNCTION**-knappen på DVD-spelaren eller **PORT**-knappen på fjärrkontrollen för att välja USB-läge.
 - **USB** visas på skärmen och försvinner sedan.
 - Skärmvisningen för USB-menyn visas på TV-skärmen och den sparade filen spelas.
3. Tryck på knappen **STOP** (■) för att stoppa uppspelningen.

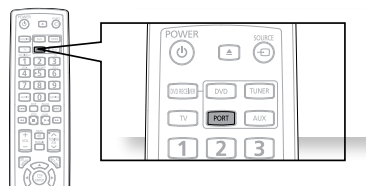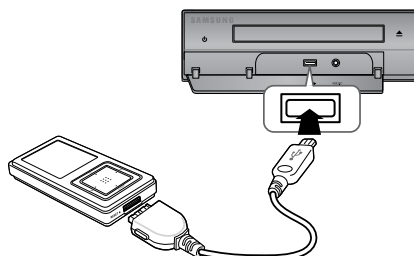

Säker PORT-borttagning

Utför säker borttagning innan du kopplar ur USB-kabeln, för att undvika skador på minnet i USB-enheten.e.

- Tryck på **STOP** (■)-knappen två gånger. På skärmen visas **REMOVE USB**.
- Ta ur USB-kabeln.

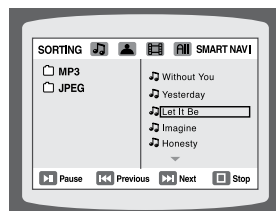


- För att lyssna på musikfiler med 5.1 kanals hemmabioljud måste du ställa in läget för Dolby Pro Logic II till Matrix. (Se sidan 59)
- I USB-läge kan du inte ändra upplösning eller använda inställningsmenyn om det inte finns någon USB-enhet ansluten till USB-porten.

Hoppa framåt/bakåt

Tryck på knappen **◀▶** under uppspelning.

- Om det finns mer än en fil väljs nästa fil när du använder knappen **▶▶**.
- Om det finns mer än en fil väljs föregående fil när du använder knappen **◀◀**.

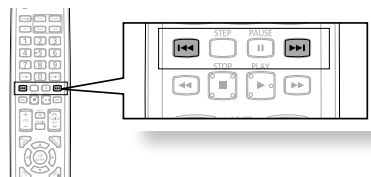


Snabb uppspelning

Tryck på **◀◀**, **▶▶** under uppspelning för att spela upp skivan med högre hastighet.

- Varje gång du trycker på någon av knapparna ändras uppspelnings-hastigheten enligt följande:

2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

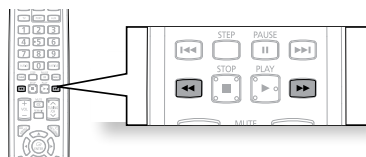

Specifikationer för USB-host

Specifikationer för USB-host	<ul style="list-style-type: none"> • Stöder USB 1.1- och USB 2.0-kompatibla enheter. • Stöder enheter som är anslutna med USB-kabel av A-typ. • Stöder UMS (USB-masslagringsenhet) V1.0-kompatibla enheter. • Stöder enheter som är formaterade i filsystemet FAT (FAT, FAT16, FAT32).
Ej kompatibla	<ul style="list-style-type: none"> • Stöder inte en enhet som kräver installation av en separat drivrutin på datorn (Windows). • Stöder inte anslutning med en USB-hubb. • En USB-enhet som är ansluten med en USB-förlängningskabel kanske inte kan identifieras. • En USB-enhet som kräver en separat strömkälla måste anslutas till spelaren med den separata strömanslutningen.
Användarbegränsningar	<ul style="list-style-type: none"> • Om den anslutna enheten har flera enheter (eller partitioner) kan endast en enhet (eller partition) anslutas. • En enhet som endast stöder USB 1.1 kan orsaka förändringar i bildkvalitet, beroende på enheten.

Kompatibla enheter

1. USB-lagringsenhet
2. MP3-spelare
3. Digitalkamera
4. Extern hårddisk
 - Externa hårddiskar som är mindre än 160 GB stöds inte. Externa hårddiskar som är större än 160 GB kanske inte kan identifieras, beroende på enheten.
 - Om den anslutna enheten inte fungerar på grund av otillräckligt med ström kan du använda en separat strömkabel så att den kan fungera som den ska. USB-kabelns kontakt kan se olika ut beroende på vem som tillverkat USB-enheten.
5. USB-kortläsare: En USB-kortläsare och Multi/USB-kortläsare.
 - USB-kortläsaren kanske inte stöds, det beror på tillverkaren.
 - Det kan uppstå problem om du kopplar in flera minnesenheter i en multikortläsare.

Format som stöds

Format	Filnamn	Filtillägg	Bit-hastighet	Version	Pixlar	Frekvens
Stillbilder	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Musik	MP3	.MP3	80~384kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	–	44.1kHz
Film	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720x480	44.1kHz~48kHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~ DivX5.1, XviD	720x480	44.1kHz~48kHz

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) stöds inte.
- Digitalkameror som använder PTP-protokoll eller kräver ytterligare programinstallation stöds ej.
- Enheter som använder NTFS-filer stöds inte. (Endast FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32) filsystem stöds.)
- Fungerar inte med Janus-aktiverade MTP(Media Transfer Protocol)-enheter.

systeminställningar

Du kan göra inställningarna för dessa funktioner på hemmabiosystemet så som det passar dig bäst.

VÄLJA SPRÅK

Skärminformationens (OSD) standardspråk är engelska.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
2. Tryck på **▼** pilknappen och gå till **Setup**, tryck på **ENTER**.
3. Välj **LANGUAGE** och tryck på **ENTER**.
4. Tryck på **▲, ▼** pilknappen och välj **OSD LANGUAGE**, tryck sedan på **ENTER**.
5. Välj språk med hjälp av pilknappen **▲, ▼** tryck på **ENTER**.
 - När inställningarna är klara visas all skärminformation (OSD) på svenska, förutsatt att du valde svenska som språk.

- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående meny nivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

- **OSD LANGUAGE** : Välja bildskärmsspråk
- **AUDIO** : Välja språk för ljudspår (inspelat på skivan)
- **SUBTITLE** : Välja språk för undertexter (inspelat på skivan)
- **DISC MENU** : Välja språk för skivmenyn (inspelat på skivan)
- ✳ Om det språk du har valt inte finns inspelat på skivan, behåller menyn det ursprungliga språket.

- **OTHERS** : Om du vill välja ett annat språk, välj OTHERS och mata in språkkoden för landet i fråga. (Se sidan 70)
LJUD-, UNDERTEXT- och SKIVMENY-språk kan väljas.



STÄLLA IN LÄGET HDMI VIDEO OUT

Väljer utgångstypen från HDMI/OUT-uttaget.

- **YCbCr**: Vanligtvis väljer du detta när du ansluter till en HDMI-enhet.
- **RGB**: Ger klarare färger och djupare svärta. Välj det här om färgerna är bleka.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
2. Tryck på **▼** pilknappen och gå till **Setup**, tryck på **ENTER**.
3. Använd pilknappen **▼** för att gå till HDMI VIDEO OUT och tryck sedan på knappen ENTER..
4. Tryck på **▲, ▼** pilknappen , och välj alternativ; tryck därefter på **ENTER**.
 - När inställningen är klar återgår du till föregående skärmbild.

- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående meny nivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.



ANGE TYP AV TV-SKÄRM

Beroende på TV-typ (widescreen 16:9 eller traditionell 4:3), kan du välja TV:ns bildförhållande.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
 2. Tryck på ▼ pilknappen och gå till **Setup**; tryck därefter på **ENTER**.
 3. Tryck på ▼ pilknappen och gå till **TV DISPLAY**; tryck därefter på **ENTER**.
 4. Tryck på ▲, ▼ pilknappen , och välj alternativ; tryck därefter på **ENTER**.
 - När inställningen är klar återgår du till föregående skärmbild.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
 ➤ Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.



Justera TV:ns bildkvot (skärmformat)

Vanliga TV-apparaters horisontella/vertikala skärmformat är 4:3 medan formatet för widescreen och högupplösning är 16:9. Det här måttet kallas för bildkvot. När du spelar DVD-skivor med olika skärmformat måste du anpassa bildkvoten efter din TV eller bildskärm.

Om du har en standard-TV, välj **4:3PS** eller **4:3LB**, efter behov. Om du har en widescreen-TV, välj **WIDE/HDTV**.

4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Välj det här alternativet om du vill spela upp en 16:9-bild i Pan&Scanformat på en vanlig TV.

- Du ser bara bildens mittsektion (16:9-bilden beskärs längs sidorna).



4:3LB (4:3 Letterbox)

Välj det här alternativet om du vill visa en 16:9-bild i Letterboxformat på en vanlig TV.

- Svarta ränder visas i bildens över- och nederkant.



WIDE/HDTV

Med den här inställningen kan du visa 16:9-bilder i fullskärmsformat på din widescreen-TV.

- På detta sätt kan du utnyttja hela widescreenbilden.



- Om en DVD-skiva har bildkvoten 4:3, kan den inte visas i widescreen-läge.
- Eftersom DVD-skivor spelas in i olika bildformat, blir resultatet olika beroende på programvara, typ av TV och val av bildkvot.
- I HDMI-läget ändras skärmen automatiskt till Bredbildsläge (Wide mode).


systeminställningar

ANGE FÖRÄLDRAKONTROLL (ÅLDERSGRÄNSER)

Du kan sätta gränser för uppspelningen av sådana DVD-filmer du inte vill att dina barn ska se.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
2. Tryck på ▼ pilknappen och gå till **Setup**; tryck på **ENTER**.
3. Tryck på ▼ pilknappen och gå till **PARENTAL**, tryck på **ENTER**.
4. Tryck på ▲, ▼ pilknappen och välj åldersgräns; tryck på **ENTER**.
 - Om du har valt nivå 6 kan du inte visa DVD-film med nivå 7 eller högre.
 - Ju högre nivå, desto mer våld eller vuxet material innehåller filmen.
5. Mata in lösenordet och tryck på **ENTER**.
 - Standardlösenordet är "7890".
 - När inställningen är klar återgår du till föregående skärmbild.

- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

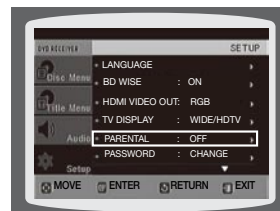

- Funktionen är endast användbar om DVD-skivan innehåller information om åldersgränser.

STÄLLA IN LÖSENORD

Du kan själv lägga in ett lösenord för föräldrakontrollen (åldersgränser).

1. Tryck på **MENU**.
2. Tryck på ▼ pilknappen och gå till **Setup**; tryck på **ENTER**.
3. Tryck på ▼ pilknappen och gå till **PASSWORD**; tryck på **ENTER**.
4. Tryck på **ENTER**-knappen.
5. Mata in lösenordet och tryck på **ENTER**.
 - Mata in det gamla lösenordet och ett nytt lösenord, samt bekräfta det nya lösenordet.
 - Inställningen är klar.



- Standardlösenordet är "7890".

Om du har glömt lösenordet till föräldrakontrollen (åldersgräns):



- Om spelaren är i läget No Disc (Ingen skiva) ska du hålla ner knappen STOP (■) på fjärrkontrollen i minst 5 sekunder. INITIAL visas på skärmen och alla inställningar återgår till standardvärden..
- Tryck på **POWER**-knappen.

RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar.

Används endast vid behov.

När du tittar på DVD eller jpeg-cd kan du välja ut en bild att använda som bakgrundsbild.

1. Vid uppspelning, tryck på **PAUSE** när en bild du tycker om visas.
2. Tryck på **LOGO**-knappen.
 - Texten **COPY LOGO DATA** visas på TV-skärmen.
3. Strömmen stängs av och slås därefter på igen.
 - Du får nu upp vald bakgrund på skärmen.
 - Du kan välja mellan 3 olika bakgrundsinställningar.

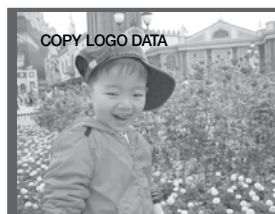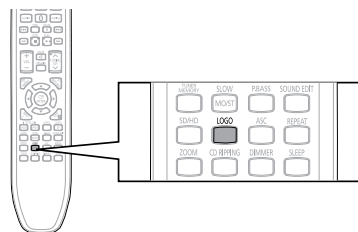

ATT VÄLJA EN AV DE 3 OLIKA BAKGRUNDSINSTÄLLNINGARNA

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
2. Tryck på ▼ pilknappen och gå till **Setup**; tryck på **ENTER**.
3. Tryck på ▼ pilknappen och gå till **LOGO**; tryck på **ENTER**.
4. Tryck på ▲, ▼ pilknappen för att välja önskad **USER**; tryck sedan på **ENTER**.
 - Detta väljer en av de 3 bakgrunderna.
5. Tryck på knappen **EXIT** för att lämna inställningarna.



- **ORIGINAL** : Välj det här alternativet om du vill använda Samsungloggan som bakgrund.
 - **USER** : Välj det här alternativet om du vill använda en bild som bakgrund.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

systeminställningar

Registrering av DivX (R)

Använd registreringskoden när du registrerar den här spelaren med DivX (R) video on demand. Läs mer på www.divx.com/vod.

VÄLJA HÖGTALARFUNKTION

Signalutgångar och frekvensrespons för högtalarna ställs in automatiskt efter högtalarnas konfiguration och utifrån vilka högtalare som används.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
 2. Tryck på ▼ pilknappen och gå till **Audio**; tryck på **ENTER**.
 3. I läge **SPEAKER SETUP**, trycker du på knappen **ENTER** en gång till.
 4. Tryck på ▲, ▼, ◀, ▶ för att gå till önskad högtalare; tryck sedan på **ENTER**.
 - För C, LS och RS växlar inställningarna enligt nedan varje gång du trycker på knappen: SMALL → NONE.
 - För alternativen L och R blir inställningen SMALL.
- **SMALL** : Välj den här inställningen om du använder högtalarna.
 - **NONE** : Välj den här inställningen om inga högtalare har installerats.

- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.



■ Högtalarläget kan variera beroende på inställningarna för PRO LOGIC och STEREO (se sidan 59)

ANGE TIDSFÖRDRÖJNING

Om det inte går att placera högtalarna på samma avstånd från lyssnarens position, kan du lägga in en tidsfördröjning i ljudsignalen från mitt- och bakhögtalarna.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
 2. Tryck på ▼ pilknappen och gå till **Audio**; tryck därefter på **ENTER**.
 3. Tryck på ▼ pilknappen och välj **DELAY TIME**; tryck därefter på **ENTER**.
 4. Tryck på ▲, ▼, ◀, ▶ pilknappen för att välja önskad högtalare; tryck sedan på **ENTER**.
 5. Tryck på ◀, ▶ för att ange tidsfördröjningen.
 - Du kan ge C en tidsfördröjning på mellan 00 och 05ms, och LS och RS en fördröjning på mellan 00 och 15ms.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

Ange fördröjningstid för högtalare

Med 5.1-kanals surroundljud får du bästa ljudåtergivningen om avståndet mellan dig och respektive högtalare är detsamma.

Eftersom ljudet kommer i lyssningsposition vid olika tider beroende på placering av högtalarna, kan du justera skillnaden genom att lägga till en fördröjningseffekt på ljudet för den centrerade och de bakre högtalarna.

Ställa in centerhögtalaren (CENTER SPEAKER)


Om avståndet Dc är lika långt eller längre än avståndet Df i bilden, välj 0ms. Annars justerar du inställningen enligt tabellen.

Avståndet mellan Df och Dc	0,00 m	0,34 m	0,68 m	1,06 m	1,40 m	1,76 m
Fördröjningstid	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms

Ställa in bakre högtalare (REAR (SURROUND) SPEAKERS)

Om avståndet Dr är lika långt som avståndet Ds i bilden, välj 0ms. Annars justerar du inställningen enligt tabellen.

Avståndet mellan Df och Dc	0,00 m	1,06 m	2,11 m	3,16 m	3,62 m	5,29 m
Fördröjningstid	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

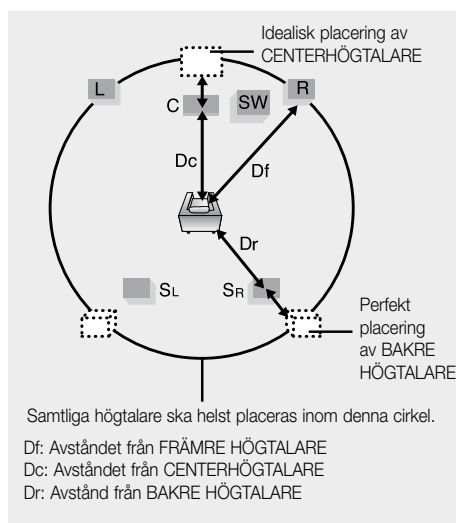

- Med **PL II** (Dolby Pro Logic II) kan fördröjningstiden bli olika för olika funktioner.
- Om du använder AC-3 och DTS kan du ange en fördröjning på mellan 00 och 15 ms.
- Centerkanalen kan endast justeras med 5.1-kanalsskivor.

systeminställningar

ANVÄNDA TESTSIGNAL

Använd testsignalen Test Tone för att kontrollera högtalaranslutningarna.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
 2. Tryck på ▼ pilknappen och gå till **Audio**; tryck på **ENTER**.
 3. Tryck på ▼ pilknappen och gå till **TEST TONE**; tryck på **ENTER**.
 - Testsignalen skickas till **L → C → R → SR → SL → SW**, i den ordningen.
- Om du trycker på **ENTER** en gång till avbryts testsignalen.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
 - Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.



LJUDINSTÄLLNINGAR


Du kan justera balans och ljudnivå för respektive högtalare.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
 2. Tryck på ▼ pilknappen och gå till **Audio**; tryck därefter på **ENTER**.
 3. Tryck på ▼ pilknappen och gå till **SOUND EDIT**; tryck därefter på **ENTER**.
 4. Tryck på markörknappen ▲, ▼ för att välja önskat alternativ. Tryck på markörknappen ◀, ▶ för att justera inställningarna.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
 - Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.



Manuell inställning av högtalarvolym och ljudbalans med knappen SOUND EDIT (ljudredigering).

Tryck på **SOUND EDIT** och därefter på pilknappen ◀, ▶.

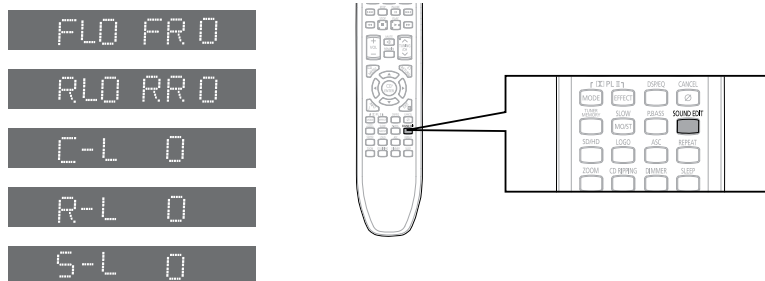

Justera balansen för främre/bakre högtalare

- Välj ett läge mellan 0 och -6 eller OFF.
- Volymen sjunker ju närmare -6 du kommer.

Justera ljudnivån för centerhögtalare/bakre högtalare och subwoofer


- Ljudnivån justeras stegvis, från +6dB till -6dB.
- Ljudnivån ökar ju närmare +6dB du kommer och minskar när du närmar dig -6dB.

STÄLLA IN DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION)

Den här funktionen balanserar spännvidden mellan de starkaste och svagaste ljuden.

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
2. Tryck på ▼ pilknappen och gå till **Audio**; tryck på **ENTER**.
3. Tryck på ▼ pilknappen och gå till **DRC**; tryck på **ENTER**.
4. Tryck på ▲, ▼ för att justera **DRC**.
 - Om du trycker på ▲ ökar effekten och om du trycker på ▼ minskar effekten.

- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
- Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.

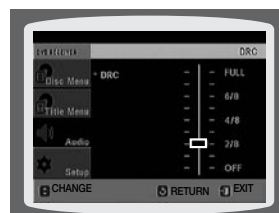

systeminställningar

STÄLLA IN AV SYNC

Bilden kan ibland se ut att röra sig långsammare än ljudet om du ansluter till en digital TV. Du behöver då justera ljudets fördröjningstid så att ljudet synkroniseras med bilden.

1. Tryck på **MENU**.
2. Tryck på pilknapparna **▼** och gå till **Audio**; tryck på **ENTER**.
3. Tryck på pilknapparna **▼** och gå till **AV-SYNC**; tryck på **ENTER**.
4. Tryck på pilknapparna **▲,▼** och välj fördröjningstid för AV-SYNC; tryck på **ENTER**.
 - Du kan ställa in fördröjningstiden mellan 0 ms och 300 ms. Välj optimal inställning.
 - Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
 - Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.



INSTÄLLNING AV HDMI-LJUDET

Överföring av ljudsignalerna via HDMI-kabel kan vara antingen ON (PÅ) eller OFF (AV).

1. Tryck på **MENU** när spelaren står på stopp.
 2. Tryck på **▼** pilknappen och gå till **Audio**; tryck på **ENTER**.
 3. Tryck på **▼** pilknappen och gå till **HDMI AUDIO**; tryck på **ENTER**.
 4. Tryck på **▲,▼** knapp för att välja **ON** eller **OFF** och tryck därefter på **ENTER**-knappen.
- **PÅ** : Både video- och ljudsignaler överförs via HDMI-kabeln och ljudet kommer endast ut genom TV:n högtalare.
 - **AV** : Endast video överförs via HDMI-kabel, ljudet kommer ut genom hemmabiosystemets högtalare.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående menynivå.
 - Tryck på **EXIT** för att avsluta inställningarna.



- Standardvärdet för den här produkten är HDMI AUDIO OFF (HDMI LJUD AV).
- HDMI AUDIO är automatiskt mixat för 2 kanaler för TV-högtalare.
- Om HDMI AUDIO är aktiverat fungerar inte PRO LOGIC II /DSP EQ/P.BASS

LJUDFÄLTFUNKTION (DSP)/EQ

DSP (Digital signalbearbetning) : DSP-funktionerna är avsedda att simulera olika akustiska miljöer.

EQ: Du kan välja ROCK, POP eller CLASSIC för att optimera ljudet för just den genre du spelar


Tryck på **DSP/EQ**.

- **DSP** tänds i teckenfönstret.

Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här:

POPS → JAZZ → ROCK → STUDIO → CLUB → HALL → MOVIE → CHURCH → PASS

- **POPS, JAZZ, ROCK** : Välj mellan POPS, JAZZ och ROCK, beroende på musiktyp.
- **STUDIO** : Ger en känsla av närvaro i en musikstudio.
- **CLUB** : Simulerar ljudet från en danslokal med dunkande bas.
- **HALL** : Ger en tydlig röståtergivning, som om du satt i en konserthall.
- **MOVIE** : Ger biokänsla.
- **CHURCH** : Ger en känsla av närvaro i en stor kyrka..
- **PASS** : Välj det här alternativet vid vanlig lyssning.

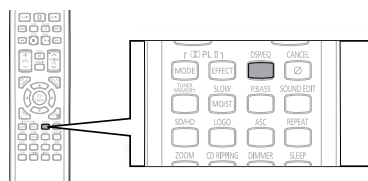

- Funktionen DSP/EQ är endast tillgänglig i STEREO-läget. Tryck på **PL II mode**-knappen för att visa STEREO i displayen.
- Dessa funktioner fungerar med skivor av typen CD, MP3-CD, DivX, tuner och Dolby Digital.
- Om du spelar upp en dvd-skiva som kodats med två eller fler kanaler, aktiveras flerkanaligt läge automatiskt och DSP/EQ-funktionen kan inte användas.


DOLBY PRO LOGIC II MODE

Du väljer själv lämplig Dolby Pro Logic II-funktion.

Tryck på **PL II MODE**-knappen.

- Varje gång du trycker på knappen växlar inställningen så här:

MUSIC → CINEMA → PRO LOGIC → MATRIX → STEREO → MUSIC

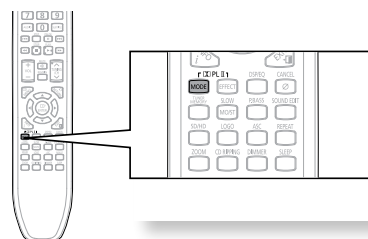

PRO LOGIC II

- **MUSIC** : När du lyssnar på musik upplever du ljudeffekter som ger en känsla av liveframträdande.
- **CINEMA** : Ger en ökad realism till filmernas ljudspår.
- **PRO LOGIC** : Du får en realistisk, flerkanalig effekt, med simulering av fem högtalare om du bara använder främre vänster och höger högtalare.
- **MATRIX** : Ger 5.1-kanals surroundljud.
- **STEREO** : Välj det här alternativet om du bara vill höra ljudet endast via främre vänster och höger högtalare samt subwoofern.






- När du väljer Pro Logic II, anslut den externa enheten till anläggningens AUDIO INPUT-uttag (L och R). Om du bara ansluter till en av ingångarna (L eller R) kan du inte lyssna på 5.1-kanals surroundljud.
- Funktionen PRO LOGIC II är endast tillgänglig i STEREO-läget

systeminställningar

DOLBY PRO LOGIC II EFFECT

Fungerar endast tillsammans med Dolby Pro Logic MUSIC-funktionen.


1. Tryck på knappen  **PL IIx MODE** för att välja läget **MUSIC**.
2. Tryck på knappen  **PL IIx EFFECT**.
3. Tryck på knapparna ◀ ▶ för att välja önskad effektinställning.
 - PANORAMA : Du kan välja antingen 0 eller 1.
 - C-WIDTH (C-BREDD) : Du kan välja mellan 0 och 7.
 - DIMENS : Du kan välja mellan 0 och 6.

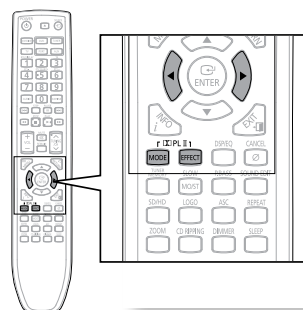

P.BASS

Funktionen P.BASS ger mer bas för att förstärka de låga frekvenserna.


1. Tryck på knappen **P.BASS** för att välja läget P.BASS.
2. Tryck på **P.BASS**-knappen igen för att slå av P. BASS-läget.

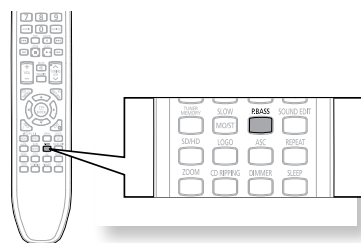

- Funktionen P.BASS är endast tillgänglig med 2-kanalig LPCM-källa, såsom MP3, Divx, CD och WMA. Tryck på P.BASS-knappen så visas "POWER BASS ON" på skärmen.
- Funktionen P.bass överlappar inte med DSP/EQ eller DOLBY PRO LOGIC 2. Om du trycker på P.BASS i DSP/EQ-läge slås DSP/EQ-läget av automatiskt och funktionen P. BASS fungerar.

ASC-inställning (Auto Sound Calibration)

Genom att ställa in ASC-funktionen bara en gång när du omplacerar eller installerar enheten kan du få den att automatiskt känna av avståndet mellan högtalarna, nivåer mellan kanaler och frekvensfunktioner för att skapa ett 5.1-kanalsljudfält för din miljö.

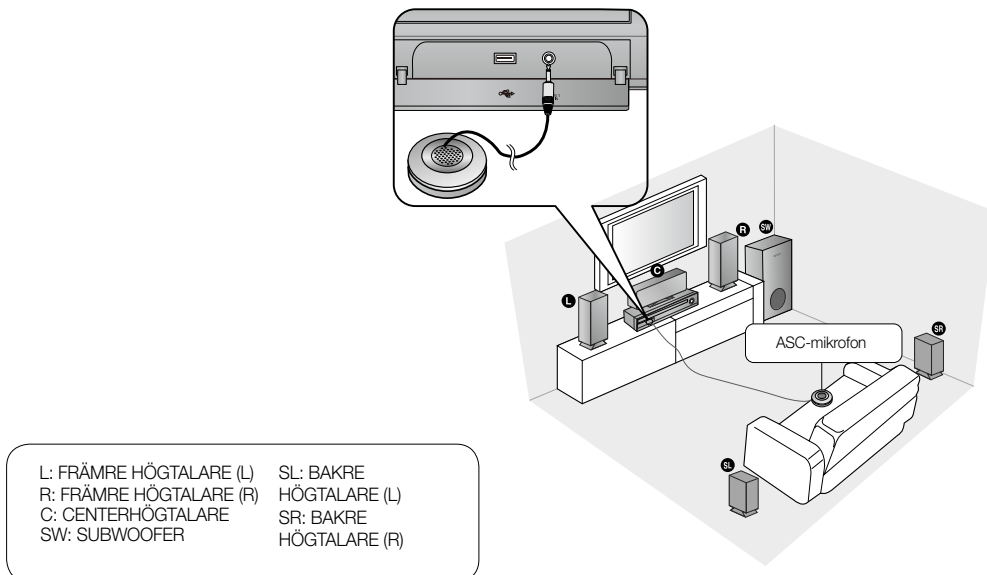

- ASC SETUP kan utföras när det inte är någon skiva i enheten.
- Eftersom volymnivån är fast under ASC-inställning, går det inte att justera den med volymknapparna.
- Om den automatiska ljudmikrofonen är fränkopplad under ASC-inställning kommer inställningen att avbrytas.
- När ASC-funktionen är aktiverad fungerar inte ljudeffekterna DSP/EQ, DOLBY PRO LOGIC II och BASS.

Verifi era ASC

Tryck snabbt på ASC-knappen.


- Värden för avstånd och nivå som anges för varje kanal visas på skärmen.

ASC-inställning (Auto Sound Calibration)

1. Koppla in ASC-mikrofonen i ASC-ingångsuttaget.
2. Placera ASC-mikrofonen i avlyssningsläge.
3. Tryck på ASC-knappen.
 - För att skapa optimalt 5.1-kanalljutfält ligger valen i följande sekvens:

L → C → R → SR → SL → SW

4. När meddelandet "REMOVE MIC" visas på skärmen kopplar du ur ASC-mikrofonen.

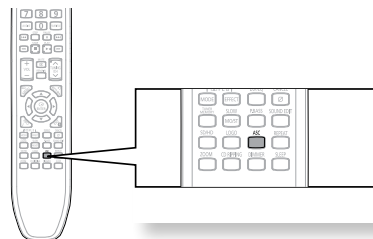

- Det tar omkring 3 minuter att ställa in ASC-funktionen.

För att avbryta ASC-inställningen (Auto Sound Calibration) trycker du på ASC-knappen.

Testtonen stoppas "CANCEL ASC" (AVBRYT ASC) visas på skärmen .

För att lyssna i ASC-läge (Auto Sound Calibration) trycker du på ASC-knappen.

Markeringen alternerar mellan ASC ON och ASC OFF på skärmen.


Om du väljer "ASC ON", hörs ljudet i ASC-läge.

Om du väljer "ASC OFF", hörs ljudet i det läge som ställts in i ljudinställningarna på inställningsskärmen.

LYSSNA PÅ RADIO

Fjärrkontroll

1. Välj FM-bandet genom att trycka på **TUNER**.
2. Ställ in önskad station.
 - **Automatic Tuning 1** : När du trycker på **◀▶** får du fram en förinställd radiostation.
 - **Automatic Tuning 2** : Tryck och håll **▲, ▼** intryckt så aktiveras en automatisk sökning efter aktiva, sändande radiostationer.
 - **Manuell inställning** : Tryck helt kort på **▲, ▼**, så ökar respektive sänker du frekvensen stegvis.

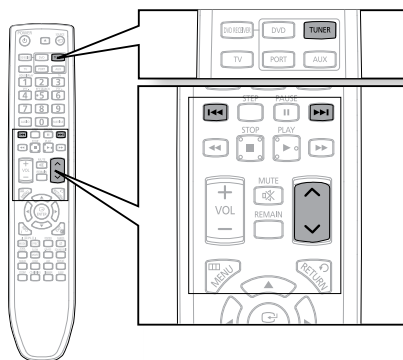

Huvudenhet

1. Tryck på knappen **FUNCTION** för att välja FM band.
2. Välj en sändarstation.
 - **Automatic Tuning 1** : Tryck på **STOP** (■) och välj **PRESET**; tryck sedan på **◀▶** och välj en station.
 - **Automatic Tuning 2** : Tryck på **STOP** (■) och välj **MANUAL**; tryck och håll **◀▶**, intryckt för att starta en automatisk sökning av bandet.
 - **Manuell inställning** : Tryck på **STOP** (■) och välj **MANUAL**; tryck sedan helt kort på **◀▶** för att välja en lägre eller högre frekvens.


Tryck på **MO/ST** för att välja mellan mono-/stereolyssning. (Gäller endast FM-radio.)

- Varje gång du trycker på knappen växlar ljudet mellan **STEREO** och **MONO**.
- Vid dålig mottagning, välj **MONO** så får du en tydligare mottagning utan störningar.

FÖRINSTÄLLA STATIONER


Exempel: Förinställa FM 89,10 i minnet

1. Välj FM-bandet genom att trycka på **TUNER**.
2. Tryck på **▲, ▼** och välj **89.10**.
3. Tryck på **TUNER MEMORY**-knappen.
4. Tryck på (och flytta bilden åt höger) **◀▶** för att välja en förinställd station.
 - Du kan välja mellan 1 till 15 förinställda.
5. Tryck på **TUNER MEMORY**-knappen en gång till.
6. Upprepa steg 2 till 5 om du vill förinställa fler stationer.
 - När du vill välja en förinställd station, välj kanal genom att trycka på **◀▶** på fjärrkontrollen.

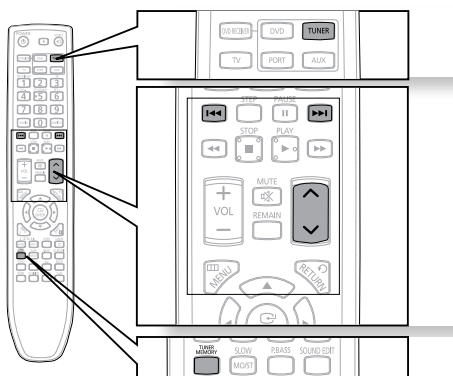

Använda RDS (Radio Data System) för att ta emot FM-stationer

Med RDS kan FM-stationer skicka ytterligare en signal tillsammans med ordinarie programsignaler. Stationer kan t.ex. skicka sitt namn och information om vilken typ av program de sänder, som sport eller musik.

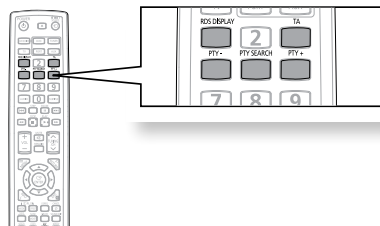

Beskrivning av RDS-funktioner

- PTY (Programtyp) : Visar typ av program som sänds just nu.
- PS NAME (Programservicenamn) : Visar namnet på stationen och innehåller 8 tecken.
- RT (Radiotext) : Visar den text som sänds från stationen (om de sänder någon) och innehåller max 64 tecken.
- CT (Clock Time) : Visar tiden från FM-frekvensen.
- TA (Traffic Announcement) : "TA ON" (TA PÅ) visar att trafikmeddelandet pågår.




- RDS kanske inte fungerar korrekt om stationen du lyssnar på inte sänder RDS-signaler på rätt sätt eller om signalen är svag.
- Vissa stationer kanske inte skickar PTY, RT eller CT, i så fall visas inte den informationen.

Att visa RDS-signaler

Du kan visa de RDS-signaler som stationen skickar i displayen.

Tryck på **RDS DISPLAY** när du lyssnar på en FM-station.

- Varje gång du trycker på knappen ändras displayen och visar dig följande information : PS NAME → RT → CT → Frequency

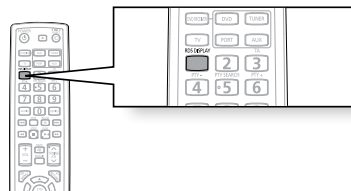

- PS (Program Service) : Medan sökningen pågår visas <PS> och sedan stationsnamnet. <NO PS> visas om det inte sänds någon signal.
- RT(Radiotext) : Medan sökningen pågår visas <RT> och sedan det textmeddelanden som stationen sänder. <NO RT> visas om det inte sänds någon signal.
- Frekvens : Stationens frekvens (ingen RDS-service)

Om tecknen som visas

När PS eller RT signaler sänds används följande tecken.

- Visningsfönstret kan inte skilja mellan gemener och versaler utan använder alltid versaler.
- Visningsfönstret kan inte visa bokstäver med accenttecken, därför kan <A,> stå för både <A> samt <Â, Ä, Å, Ä, Å och Ä.>

Angivelse av PTY (Programtyp) och funktionen PTY-SEARCH


En av fördelarna med RDS-service är att du kan hitta en specifik typ av program bland de förinställda kanalerna genom att ange motsvarande PTY-kod.

Att söka program med hjälp av PTY-koder

Innan du börjar, kom ihåg att...

- PTY-sökning kan endast göras bland förinställda stationer.
- Du kan avbryta sökningen när som helst genom att trycka på **PTY SEARCH**.
- Det finns en tidsgräns för att utföra följande steg. Om inställningarna avbryts innan de är slutförda måste du börja på steg 1 igen.
- Om du använder den primära fjärrkontrollen måste du även ha valt FM-station med den primära fjärrkontrollen.

1. Tryck på **PTY SEARCH** när du lyssnar på en FM-station.
2. Tryck på **PTY-** eller **PTY+** tills önskad PTY-kod visas på skärmen.
 - PTY-koderna beskrivs till höger.
3. Tryck på **PTY SEARCH** igen medan PTY-koden från förra steget fortfarande visas.
 - Sökning genomförs av de 15 förinställda FM-stationerna, stannar när den hittar en kanal som motsvarar valet och spelar stationen.

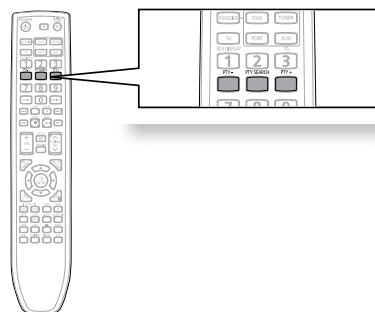

Visas	Programtyp
NEWS	Nyheter och rapportering
AFFAIRS	Ämnen som aktuella händelser, dokumentärer, debatter och analyser
INFO	Information som vikter och mått, utdelning och prognoser, kundinformation, medicinsk information, etc.
SPORT	Sport
EDUCATE	Utbildning
DRAMA	Radioteater etc.
CULTURE	Nationell eller lokal kultur inklusive religiösa problem, samhällsvetenskap, språk etc.
SCIENCE	Naturvetenskap och teknik
VARIED	Blandat, underhållsprogram (frågesport, spel), intervjuer, komedi, satir etc.
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
M.O.R.M	Modern lättlyssnad musik
LIGHT M	Lättsam klassisk musik, instrumentalt och körmusik

Visas	Programtyp
CLASSICS	Tyngre klassisk musik med orkester, som symfonier, kammarmusik och opera
OTHER M	Övrig musik - Jazz, R&B, country
WEATHER	Väder
FINANCE	Ekonomi
CHILDREN	Barnprogram
SOCIAL A	Samhällsfrågor
RELIGION	Religion
RELIGION	Ringa in
TRAVEL	Resor
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	Inhemsk musik
OLDIES	Gamla godingar
FOLK M	Folkmusik
DOCUMENT	Dokumentär

praktiska funktioner

TIMERFUNKTION FÖR AUTOMATISK AVSTÄNGNING


Du kan ställa in en tid när systemet automatiskt stängs av.

Tryck på **SLEEP**.

- Texten **SLEEP** visas i teckenfönstret. Varje gång du trycker på knappen växlar tidsinställningen så här:
10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

Bekräfta din timerinställning genom att trycka på **SLEEP**.

- Teckenfönstret visar hur lång tid som återstår innan DVD-spelaren stängs av.
- Om du trycker på knappen en gång till ändras den tidigare timerinställningen.

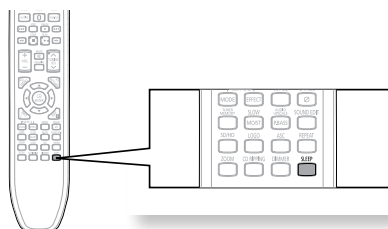


Om du vill stänga av timern, tryck på **SLEEP** tills **OFF** tänds i teckenfönstret.

JUSTERA TECKENFÖNSTRETS LJUSSTYRKA

Du kan justera ljusstyrkan i enhetens teckenfönster så att den inte stör din filmvisning.

Tryck på **DIMMER**.

- Varje gång knappen trycks blir ljusstyrkan på den främre skärmen justerad.

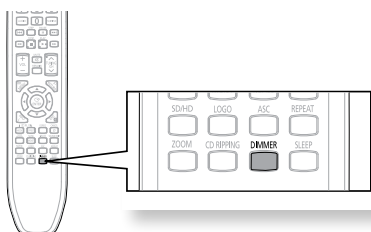


MUTE-FUNKTION

En användbar funktion om det ringer på dörren eller när telefonen ringer.

Tryck på **MUTE**.

- **MUTE** blinkar i teckenfönstret.
- Tryck på knappen igen för att återställa ljudet.

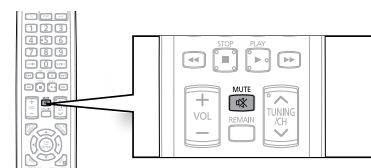


praktiska funktioner

CD RIPPING

Konverterar ljudet på en CD till filformatet MP3 innan det skickas till en USB-enhet.



1. Anslut USB-enheten.
2. Lägg en ljud-CD i CD-facket..
3. Tryck på **CD RIPPING** .
 - För att starta rippning av aktuellt spår ska du trycka på knappen CD RIPPING på fjärrkontrollen medan systemet spelar upp spåret eller det tillfälligt är stoppat.
 - För att rippa alla spår på CD:n ska du trycka och hålla in knappen CD RIPPING på fjärrkontrollen.
 - Systemet visar meddelandet "FULL CD RIPPING" på skärmen och startar rippningen.
4. Tryck på (■) för att stoppa rippningen.
 - När CD-rippningen är klar skapas en katalog med namnet "RIPPING" på användarens USB-enhet och den rippade filen sparas i formatet "SAM_XXXX".mp3".

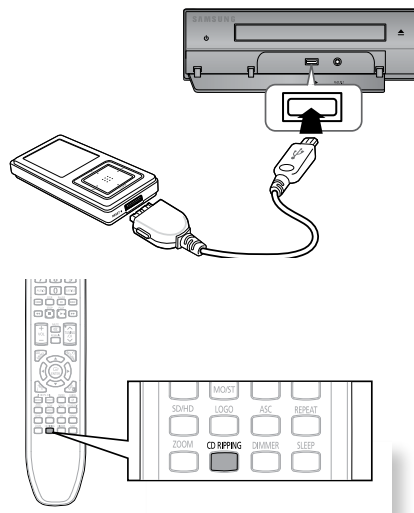

- Koppla inte ur USB-anslutningen eller strömsladden under CD-rippningen. Det kan skada data. För att stoppa CD-rippning trycker du på knappen STOPP och kopplar från USB-enheten efter att systemet helt har stoppat uppspelningen av CD:n.
- Om du kopplar ur USB-anslutningen under CD-rippningen kommer systemet att stängas av och du kan inte ta bort den rippade filen. Om detta händer ska du ansluta till en dator med USB-kabeln och säkerhetskopiera data och formatera USB-enheten.
- Om du ansluter USB-enheten till systemet medan du spelar upp en CD kommer systemet att stoppa uppspelningen och återuppta uppspelningen när initieringen av USB-anslutningen är klar. (Initieringen kan skilja sig åt beroende på vilken typ av USB-enhet som används.)
- Funktionen CD RIPPING är inte tillgänglig på DTS-CD.
- Om rippningen pågått i mindre än 5 sekunder kanske ingen rippningsfil skapas.
- CD-rippningen är endast möjligt om USB-enheten eller hårddisken är formaterad i FAT-filsystemet. (NTFS-filsystem stöds ej.) En lista med kompatibla enheter finns i specifikationerna för USB-värden..
- Rippningen utförs i normal hastighet, x1, och rippningstiden kan utökas för vissa USB-enheter.
- Medan systemet rippar en CD hörs inget ljud.
- Använd inte våld mot systemet under CD-rippning.

felsökning

Om anläggningen inte fungerar som den ska, använd tabellen nedan. Om ditt problem inte finns i tabellen eller om angivna åtgärder inte hjälper, stäng av strömmen, koppla ur nätkabeln och kontakta din närmaste återförsäljare alternativt Samsung Electronics kundtjänst.

Symtom	Kontroll/Åtgärd
Skivfacket öppnas inte.	<ul style="list-style-type: none">• Är nätsladden ordentligt ansluten till vägguttaget?• Stäng av strömmen och slå därefter på den igen.
Uppspelningen startar inte direkt när du trycker på PLAY/PAUSE.	<ul style="list-style-type: none">• Är skivan deformerad eller är dess yta repig?• Torka av skivans yta.
Inget ljud hörs.	<ul style="list-style-type: none">• Det hörs inget ljud vid snabb uppspelning, långsam uppspelning eller uppspelning bild-för-bild.• Är högtalarna ordentligt inkopplade? Är högtalarna rätt inställda?• Är skivan skadad?
Ljudet hörs bara från några få högtalare och inte från alla sex.	<ul style="list-style-type: none">• När du lyssnar på cd eller radio hörs ljudet endast via fronthögtalarna (L/R). Välj "PRO LOGIC II" genom att trycka på (Dolby Pro Logic II) på fjärrkontrollen, så aktiveras alla sex högtalarna.• Kontrollera att DVD-skivan är 5.1-CH kompatibel.• Om du väljer NONE under C, SL och SR när du ställer in högtalarna i inställningsmenyn, får du inget ljud via mitthögtalaren och främre vänster och höger högtalare. Välj SMALL under C, SL och SR.
Du får inget Dolby Digital 5.1-kanals surroundljud.	<ul style="list-style-type: none">• Är skivan märkt med "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1-kanals surroundljud kan endast återges om skivan har spelats in med sådant ljud.• Är angivet språk inställt för DOLBY DIGITAL 5.1-CH?
Fjärrkontrollen fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none">• Använder du fjärrkontrollen inom angivet avstånd och från rätt vinkel?• Är batterierna slut?• Har du valt läges (TV/DVD)-funktionerna korrekt på fjärrkontrollen (TV eller DVD)?
<ul style="list-style-type: none">• Skivan roterar men du får ingen bild.• Bildkvaliteten är dålig och bilden är skakig.	<ul style="list-style-type: none">• Är strömmen till TV:n på?• Är videokablarna ordentligt inkopplade?• Är skivan smutsig eller trasig?• Ev. kan inte skivor av sämre kvalitet spelas.

Symtom	Kontroll/Åtgärd
Du kan inte välja språk för talet eller undertexterna.	<ul style="list-style-type: none"> • Språk för tal och undertexter fungerar bara om DVD-skivan innehåller den typen av information. Funktionen kan variera mellan olika skivor.
Menybilden visas inte trots att du har aktiverat menyn.	<ul style="list-style-type: none"> • Använder du en skiva som saknar menyer?
Du kan inte ändra bildkvoten.	<ul style="list-style-type: none"> • Du kan spela in 16:9 DVD-skivor i 16:9 WIDE-, 4:3 LETTER BOX- eller 4:3 PAN SCAN-läge, medan 4:3 DVD-skivor endast kan visas med bildkvoten 4:3. Se skivans omslag och välj därefter lämplig inställning.
<ul style="list-style-type: none"> • Huvudenheten fungerar inte. (Exempelvis: Enheten får ingen ström, frontpanelen fungerar inte eller det hörs konstiga ljud.) • DVD-spelaren fungerar inte som den ska. 	<ul style="list-style-type: none"> • Slå av strömmen och håll ned knappen STOP (■) på huvudenheten längre än 5 sekunder (återställningsfunktion). <p>RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar. Används endast vid behov.</p>
Glömt lösenordet för föräldrakontrollen?	<ul style="list-style-type: none"> • Om meddelandet "NO DISC" (INGEN SKIVA) visas på huvudenhetens skärm ska du hålla in knappen STOP (■) på fjärrkontrollen i minst 5 sekunder. "INITIAL" visas på skärmen och alla inställningar återgår till standardvärden. • Tryck på POWER-knappen. <p>RESET-funktionen raderar alla lagrade inställningar. Används endast vid behov.</p>
Det går inte att ta emot radioutsändningar.	<ul style="list-style-type: none"> • Är antennen korrekt inkopplad? • Om signalen från antennen är svag bör du installera en extern FM-antenn någonstans där mottagningen är bra.

lista över språkkoder

Mata in rätt kod för inställningarna talspråk ("Disc Audio"), undertexter ("Disc Subtitle") och/eller skivmenyn ("Disc Menu") (se sidan 50).

Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk	Kod	Språk
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

HANTERA OCH LAGRA SKIVOR

Små repor på skivan kan försämra ljud- och bildkvaliteten eller få ljud och bild att hoppa.

Var speciellt försiktig så att du inte repar skivorna när du handskas med dem.




Hantera skivorna

Vidrör inte den sidan av skivan som ska spelas upp.

Håll skivan i kanterna, så att du inte får fingeravtryck på ytan.

Fäst inga pappers- eller tejpbitar på skivan.

Lagra skivorna

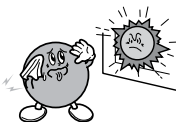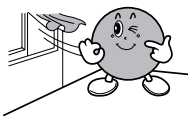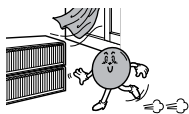Förvara inte skivorna i direkt solljus.	Förvara dem i ett svalt, ventilerat utrymme.	Förvara alltid skivorna i sitt omslag. Ställ dem vertikalt.
		



- Se till att inte skivorna blir smutsiga.
- Använd inte spruckna eller repade skivor.

Hantera och lagra skivor

Om du får fingeravtryck eller smuts på skivan, rengör med ett mildt rengöringsmedel utspätt med vatten; eftertorka med en mjuk trasa.

- När du rengör den ska du torka av den från mitten och utåt.



- Kondens kan bildas om varm luft kommer i kontakt med kalla komponenter inuti spelaren. Om kondens bildas inuti spelaren kan du få problem med funktionerna. Ta i så fall ur skivan och låt spelaren stå en timme eller två med strömmen på.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Allmänt	Effekt	75 W
	Vikt	3,5 kg
	Storlek	430 (W) x 70 (H) x 282 (D) mm
	Drifttemperaturintervall	+5°C~+35°C
	Luftfuktighetsintervall	10 % till 75 %
Skiva	DVD (Digital Versatile Disc)	Läshastighet : 3,49 ~ 4,06 m/sek. Ungefärlig uppspelningstid (enkelsidig, enkelt lager) : 135 min.
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Läshastighet : 4,8 ~ 5,6 m/sek. Maximal uppspelningstid : 74 min.
	CD : 8 cm (COMPACT DISC)	Läshastighet : 4,8 ~ 5,6 m/sek. Maximal uppspelningstid : 20 min.
Videoutgång	Komposit Video	576i/480i 1-kanals : 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)
	Komponent video	576i/480i
		Y : 1,0 Vp-p (75Ω belastning)
		Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω belastning)
		Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω belastning)
Video/Audio	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p

förstärkare	Främre högtalare ut	166W x 2(3Ω)
	Centerhögtalare ut	166W (3Ω)
	Bakre högtalare ut	166W x 2(3Ω)
	Subwoofer ut	170W(3Ω)
	Frekvensintervall	20Hz~20KHz
	S/N-förhållande	70dB
	Kanalseparering	60dB
	Ingångskänslighet	(AUX)400mV

SWA-4100(HT-Z420/TZ422/TZ425)

Effekt	50 W
Vikt	1.3 Kg
Mått (B x H x D)	76 x 256 x 175 mm
Drifttemperaturintervall	+5°C till +35°C
Luftfuktighetsintervall	10% ~ 75%
Utmatning	166W x 2
Frekvensintervall	20Hz~20KHz
S/N-förhållande	75dB

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

HT-Z320

högtalare	Högtalarsystem	5,1-kanals högtalarsystem		
		Främre/Bakre	Center	Subwoofer
	Impedans	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frekvensintervall	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Trycknivå för utljud	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Uppskattat invärde	166W	166W	170 W
	Maximalt invärde	332W	332W	340 W
	Mått (B x H x D)	Främre/Bakre : 100 x 150 x 89 mm Center : 300 x 59 x 50 mm Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm		
	Vikt	Främre : 0,5 kg, Center : 0,6 kg Bakre : 0,4 kg, Subwoofer : 4,5 kg		

HT-TZ322

högtalare	Högtalarsystem	5,1-kanals högtalarsystem		
		Främre/Bakre	Center	Subwoofer
	Impedans	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frekvensintervall	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Trycknivå för utljud	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Uppskattat invärde	166W	166W	170 W
	Maximalt invärde	332W	332W	340 W
	Mått (B x H x D)	Främre : 240 x 1020 x 240 mm (stödfot : 240 x 240) Bakre : 100 x 100 x 93 mm Center : 300 x 59 x 50 mm Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm		
	Vikt	Främre : 2,8 kg, Center : 0,6 kg Bakre : 0,4 kg, Subwoofer : 4,5 kg		

HT-TZ325

högtalare	Högtalarsystem	5,1-kanals högtalarsystem		
		Främre/Bakre	Center	Subwoofer
	Impedans	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frekvensintervall	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Trycknivå för utljud	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Uppskattat invärde	166W	166W	170 W
	Maximalt invärde	332W	332W	340 Ws
	Mått (B x H x D)	Främre/Bakre : 240 x 1026 x 240 mm (stödfot : 240 x 240) Center : 300 x 59 x 50 mm Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm		
	Vikt	Främre : 2,8 kg, Center : 0,6 kg Bakre : 2,6 kg, Subwoofer : 4,5 kg		

HT-Z420

högtalare	Högtalarsystem	5.1-kanals högtalarsystem		
		Främre/Bakre	Center	Subwoofer
	Impedans	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frekvensintervall	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Trycknivå för utljud	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Uppskattat invärde	166W	166W	170W
	Maximalt invärde	332W	332W	340W
	Mått (B x H x D)	Främre : 100 x 210 x 99 mm Bakre : 101 x 151 x 88 mm Center : 300 x 57 x 48 mm Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm		
	Vikt	Främre : 0,6 kg, Center : 0,9 kg Bakre : 0,5 kg, Subwoofer : 4,5 kg		

HT-TZ422

högtalare	Högtalarsystem	5.1-kanals högtalarsystem		
		Främre/Bakre	Center	Subwoofer
	Impedans	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frekvensintervall	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Trycknivå för utljud	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Uppskattat invärde	166W	166W	170W
	Maximalt invärde	332W	332W	340W
	Mått (B x H x D)	Främre : 260 x 1202 x 260 mm (stödfot : 260 x 260) Bakre : 101 x 151 x 88 mm Center : 300 x 57 x 48 mm Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm		
	Vikt	Främre : 3,0 kg, Center : 0,9 kg Bakre : 0,5 kg, Subwoofer : 4,5 kg		

HT-TZ425

högtalare	Högtalarsystem	5.1-kanals högtalarsystem		
		Främre/Bakre	Center	Subwoofer
	Impedans	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Frekvensintervall	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	45Hz~160Hz
	Trycknivå för utljud	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M
	Uppskattat invärde	166W	166W	170W
	Maximalt invärde	332W	332W	340W
	Mått (B x H x D)	Främre/Bakre: 260 x 1202 x 260 mm (stödfot : 260 x 260) Center : 300 x 57 x 48mm Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm		
	Vikt	Främre : 3,0 kg, Center : 0,9 kg Bakre : 3,0 kg, Subwoofer : 4,5 kg		

*: Nominell specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.

Region	Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
Middle East & Africa	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae



Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.



Korrekt avfallshantering av produkten

(elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

